# DocuPrint C1250

取扱説明書(設置編)



THE DOCUMENT COMPANY

FUJI XEROX

「Microsoft」Windows J Windows NT」は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc.の登録商標です。

「TrueTypeフォント」TrueType」は、Apple Computer, Inc.の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

#### ご注意・

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することはおやめください。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあり ます。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なる ため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

## はじめに

このたびはDocuPrint C1250をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、機械の操作方法、および使用上の注意事項について記載してあります。

製品の性能を十分に発揮させ有効的にご利用いただくために、本書を最後までお読みください。 本書を読んだあとも必ず保管してください。機械をご使用中に、操作上でわからないことや 機械に不具合を生じたときに読み直してご活用いただけます。

> 1999年5月 富士ゼロックス株式会社

この取扱説明書のなかで△と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。



国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題のひとつに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として、DocuPrint C1250に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

# 目次

はじめに

目次

マニュアル体系について

本書の読み方

安全にご利用いただくために

## 第1章 プリンター本体の設置

1.1	製品の確認			
1.2	同梱品の	)確認	3	
	1.2.1	本体の同梱品	3	
	1.2.2	別同梱品	4	
1.3	設置時の	)注意事項	5	
1.4	輸送用措	輸送用措置の解除		
1.5	オイルカ	オイルカートリッジの取り付け		
1.6	トナーカ	トナーカートリッジの取り付け		
1.7	排出トレ	・イの取り付け	11	
	1.7.1	排出トレイMを取り付ける場合	11	
	1.7.2	排出トレイSを取り付ける場合	16	
1.8	用紙をセ	2ットする	17	
	1.8.1	用紙トレイ1に用紙をセットする	17	
	1.8.2	用紙トレイ2~4に用紙をセットする	18	
1.9	電源を入	、れる	21	
	1.9.1	電源コードの接続と電源投入	21	
	1.9.2	スタートアップページプリントの確認	22	
第2章	周辺機器	・部品の設置		
2.1	オプショ	ン品の設置の前に	26	
	2.1.1	オプション品の設置の前に	26	
	2.1.2	オプション品の種類について	27	
	2.1.3	オプション品の装着場所について	28	
	2.1.4	取り付けの準備をする	29	
	2.1.5	機械を元に戻す	31	
	2.1.6	プリンター設定リストをプリントする	33	

2.2	増設RAMモジュール( 64/128MByte )を取り付ける	35
2.3	内蔵ハードディスクを取り付ける	42
2.4	インターフェイスボードを取り付ける	46
2.5	カラーイメージアクセラレーターを取り付ける	51
2.6	CPUアップグレードキットを取り付ける	54
第3章	インターフェイスの設定	
3.1	インターフェイスケーブルの接続	60
	3.1.1 パラレルインターフェイスでの接続	60
	3.1.3 Ethernetでの接続	61
3.2	メモリー割り当て	63
	3.2.1 用途	64
	3.2.2 各メモリーの役割	64
第4章	ホスト装置側の設定	
4.1	プリンターの設置が終了したら	68
	4.1.1 PLWドライバー	68
4.2	Windows® 95/98での設定	69
	4.2.1 2種類のインストール方法	69
	4.2.2 インストール前に	69
	4.2.3 プラグアンドプレイでのインストール( Win	ndows® 95/98 )70
	4.2.4 機種名を選択する場合のインストール	71
4.3	Windows NT® 4.0での設定	79
	4.3.1 インストール前に	79
	4.3.2 インストールの操作手順	80
4.4	印刷のしかた	88
	4.4.1 印刷の手順	88
	4.4.2 印刷の設定( 概要 )	89
	4.4.3 項目の説明と印刷時の基本的な操作につい	て91
<b>第</b> 5章	設置時のトラブルシューティング	
5.1	こんなときは	
	5.1.1 均陰かか と思う前に	0.4

	5.1.2	保守サービス	98
5.2	ユラー>	メッセージー覧	99
第6章	保守機能	について	
6.1	プリング	ター機能の自己診断テスト	104
	6.1.1	診断用メニューの表示方法	104
	6.1.2	診断用メニューの終了方法	106
	6.1.3	自動診断テストの実行	107
	6.1.4	個別診断テストの実行	108
	6.1.5	NVメモリーの初期化の実行	109
索引			110

## マニュアル体系について

ここでは、本機のマニュアルの種類と、本体同梱のマニュアルの概要を説明します。

## マニュアルの種類

この製品に関して、次の種類のマニュアルを用意しています。

#### 本体同梱マニュアル

プリンター本体には、いくつかの取扱説明書が同梱されています。この取扱説 明書を本体同梱マニュアルと呼びます。

本体同梱マニュアルでは、設置、設定/操作方法などを説明しています。

#### オプション製品同梱マニュアル

プリンター本体のほかに、専用の別売品を用意しています。このプリンター専用の別売品にも取扱説明書が同梱されているものがあります。この取扱説明書をオプション製品同梱マニュアルと呼びます。

オプション製品同梱マニュアルでは、オプション製品の取り付け手順、ソフトウェアのインストール手順などを説明しています。

## 本体同梱マニュアル

プリンター本体には、以下のマニュアルが同梱されています。

#### 取扱説明書(設置編) <本書>

プリンター本体の設置、オプション製品の取り付け、プリンターの設定、特長、主な仕様、機能上の注意や制限について説明しています。プリンターを設置するときにお読みください。

#### 取扱説明書(操作編)

電源の入/切、印刷の中止などの基本的な操作、用紙のセット方法、応用機能の使用方法、プリンターの各種設定項目、障害時の対応、消耗品の交換など、日常プリンターを利用するときに必要なことについて説明しています。

## 取扱説明書(仕様編)

プリンターの特長、主な仕様、機能上の注意や制限について説明しています。 プリンター自体の機能について詳しく知りたいときにお読みください。 なお、このマニュアルは、付属の「DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250 電子マニュアル」CD-ROMに、電子マニュアルとして入っています。

## 取扱説明書(ネットワークプリント環境設定編)

ネットワークの環境設定方法について説明しています。このマニュアルは、 ネットワーク機能が使用できる場合に、同梱されます。

# 本書の読み方

## 前提知識

本書は、本機を使用するときに、最初に読んでいただきたいマニュアルです。 しかし、接続対象となる機器やソフトウェアの基本操作や概念についての知識 が十分でないと思われる場合は、本書を読む前に、接続対象先について説明し ている説明書をお読みください。

なお、接続対象となる機器やソフトウェアとは、プリンターと接続する、PC (パーソナルコンピューター)、ワークステーション、ネットワーク、およびそれらのシステムで作動するOS(オペレーティングシステム)、アプリケーションソフトウェアを指します。

## 前提条件

本書は、本機をはじめて設置するかたが対象です。本書を読む場合には、最初から順に読み進めてください。このとき、購入していない別売品の設置手順や、接続対象ではないシステムに関する部分は読み飛ばしてもかまいません。また、本書を読み始める前に、次の項目を確認してください。

- 接続対象となる機器やソフトウェアが明確になっていること
- 本機を接続するために必要な製品については、販売店やカタログなどからの 情報によってすでに準備できていること

## 本書の構成

本書の各章の内容を次に説明します。

## 第1章 プリンター本体の設置

プリンターの梱包を開け、製品を確認し、プリンター本体を設置するまでの手順を説明しています。

#### 第2章 周辺機器・部品の設置

プリンター本体に各種オプション製品を取り付ける手順について説明しています。

#### 第3章 インターフェイスの設定

パラレルインターフェイスやEthernetインターフェイスのケーブルの接続や、 メモリーの割り当てについて説明しています。

#### 第4章 ホスト設置側の設定

プリンターをホスト装置としてパラレルインターフェイスで接続した場合の、ホスト装置側の設定手順を説明しています。設定方法は、ご使用のOS(オペレーティングシステム)により異なります。該当するOSについての記載を参照してください。

## 第5章 設置時のトラブルシューティング

プリンターの設置時に発生するトラブルの対処方法を説明しています。

#### 第6章 保守機能について

プリンター機能の自己診断テストの機能と実行方法について説明しています。

## 本書の表記

本文中の「ホスト装置」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

本文中では、説明する内容によって、次の用語を使用しています。

注記 🍪 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

| 補足| | 補足事項を記述しています。

| 参照 ● ● 参照先を記述しています。

本文中では、次の記号を使用しています。

キー: キーボード上のキーを表しています。

【 : ディスプレイに表示されるメッセージを表します。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない 状態をオフで表します。

ラジオボタンがチェックされている項目が、選択されている項目です。

# 安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています -

↑ 禁告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

♪ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。









感雷注意

指はさみ注詞

○記号は、行ってはならない禁止事項がある ことを示しています。指示内容をよく読み、 禁止されている事項は絶対に行わないでくだ さい。









77 101 101 1

記号は、必ず行っていただきたい指示事項 があることを示しています。指示内容をよく 読み、必ず実施してください。







グを アースを ナ 接続せよ

## 設置および移動時の注意

## ⚠注意



高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。



ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすい ものに近い場所には機械を設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。



機械は、重さ186kgに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。



機械を移動するときは、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。




機械の底面には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる おそれがあります。

また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

排出トレイSの場合

20 — 455 — 620 — 475 — 50 1693 — 419 505 400 — 400 — 1620 — (単位:mm)

排出トレイMの場合

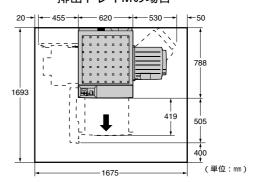




機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。




機械を移動する場合は、機械を10度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。





機器を設置した後は、キャスターについている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。

ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

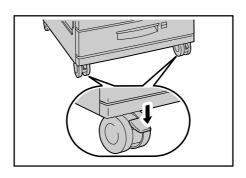

## その他

● いつも良い状態でご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。

温度10~35°C 湿度15~85%(結露がないこと)

温度が35°Cのときは湿度47.5%以下、湿度が85%のときは温度27.8°C以下でお使いください。

| 補足 | ② 冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に | 印刷できない場合があります。

● 直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。故障の原因となることがあります。

## 電源およびアース接続時の注意

## ⚠警告



電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は100V、15Aとなっています。



電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災のおそれがあります。



延長コードは、定格(125V、15A)未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電のおそれがあります。



電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。



次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。

- 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 機械の内部に水が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ているアース線を、次の いずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(第3種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご相談ください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



電源コードが傷んだら( 芯線の露出、断線 )弊社のテレフォンセンターまたは販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。

## ⚠注意



機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。 アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源 コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。



1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。なお、異常がある場合は弊社のテレフォンセンターまたは販売店までご連絡ください。

- 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはありませんか。
- 電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。



連休などで長期間、機械をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、 ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化 による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。




機械には漏電保護回路がついています。1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くかを確認してください。正常に動作しない場合にアースが接続されていないと、感電の原因となるおそれがあります。

なお、漏電保護回路の確認手順は以下のとおりです。異常などがある場合は弊社のテレフォンセンターまたは販売店までご連絡ください。

- 1. 電源スイッチを「①(切)にします。
- 2. ディスプレイが消灯してから(約20秒後) ボールペンなどの先で、ブレーカースイッチの下にあるテストボタンを押します。

ブレーカースイッチが「|」から「」に倒れれば、正常に作動しています。

3. 確認後、ブレーカースイッチ、電源スイッチの順に「|(入)にします。

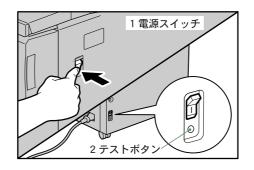



機械の清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず本機とホスト装置の電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

## その他

● 機械には、落雷によるサージ電流からの保護回路が内蔵されています。付近に落 雷が発生したときは電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源 コードを機械から外して、雷がおさまるのを待ってください。

## 機械使用上の注意

## ⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器を置かないでください。水がこぼれた 場合、火災や感電のおそれがあります。



機械の上に金属類を置かないでください。すき間から内部に、クリップやホチキスの針のような金属類や燃えやすいものが入り込むと、機械内部がショートし、火災や感電のおそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、ディスプレイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。



機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

## ⚠注意



機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態 になる場合があり、ケガの原因となるおそれがあります。



機械の近くまたは内部で強燃性スプレーや引火性溶剤を使用しないでください。引火による 火災の原因となるおそれがあります。



この機械に固定されているカバーは外さないでください。レーザー光漏れによる失明のおそれがあります。



この商品は、レーザーの国際規格IEC825( Class1 )に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは商品内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用される場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。



操作パネルの上に重い物を載せたり、ひじをついたりしないでください。ガラスが破損し、 ケガをする原因となるおそれがあります。



電気を通しやすい紙 折り紙・カーボン紙・コート紙など )は使用しないでください。紙づまりのときにショートして火災の原因となるおそれがあります。





高圧注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。感電の原因となることがあります。




「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着部やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。

なお、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないでください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。







## その他

● 紙づまりの処置や故障の処置を行うときは、本書をよくお読みください。

## 消耗品取扱上の注意

## ⚠警告



トナーカートリッジを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



トナー、または使用済みのトナー回収ボトルを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。



現像剤、または使用済みの現像剤回収ボトルを絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

## ⚠注意



ドラムカートリッジを勢いよく引き出さないでください。ドラムカートリッジが飛び出し、けがの原因となるおそれがあります。



クリーニングカートリッジは、高温になっいます。充分冷えてから操作してください。転写ユニットを引き出した状態で約20分放置すると、クリーニングカートリッジ中央部の取っ手の温度が安全に操作できる温度(70)になります。



クリーニングカートリッジを取り外した本体の内部は熱いので、シャッターの中には決して 手を差し込まないでください。また、本体の内部に異物が落下した場合には、無理にとらな いでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに、電源スイッチを切 り、弊社のテレフォンセンターまたは販売店に連絡してください。



クリーニングカートリッジは、外部が冷えた状態でも内側は高温になっています。取っ手以 外の箇所には、触れないように注意して交換してください。

#### その他

- 消耗品は、ご使用になるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してく ださい。
  - 高温、多湿の場所
  - 火気のある場所
  - 直射日光の当たる場所
  - ホコリが多い場所
- 消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された「取り扱い上の注意」を よく読んでから使用してください。
- 回収したトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは環境保護・資源有効活用の ため、リサイクルしています。

#### - 取り扱い上の注意 -

不要となりましたトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは適切な処置が必要です。必ず弊社または販売店にお渡しください。

- 以下の事項に従って、応急措置を行ってください。
  - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要 に応じて医師の診断を受けてください。
  - トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
  - ◆ トナーを吸入した場合は、暴露環境から離れて、多量の水でよくうがいをしてください。
  - ▶ナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し指示を受けてください。
- オイルカートリッジは消防法「第四類第四石油類」に該当します。

#### - 取り扱い上の注意 -

取り扱いは弊社のカストマーエンジニアにおまかせください。

## 電源を切るときの注意


## その他

● 電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データやプリンターのメモリー上 に蓄えられた情報が消去されます。

通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのディスプレイに【プリントデキマス】が表示されていることを確認してから、電源を切ってください。

## 警告および注意ラベルの貼付け位置

本機には安全にお使いいただくために以下のような警告ラベルおよび注意ラベルが機械内部に貼ってあります。指示内容をよく読み安全にご利用ください。

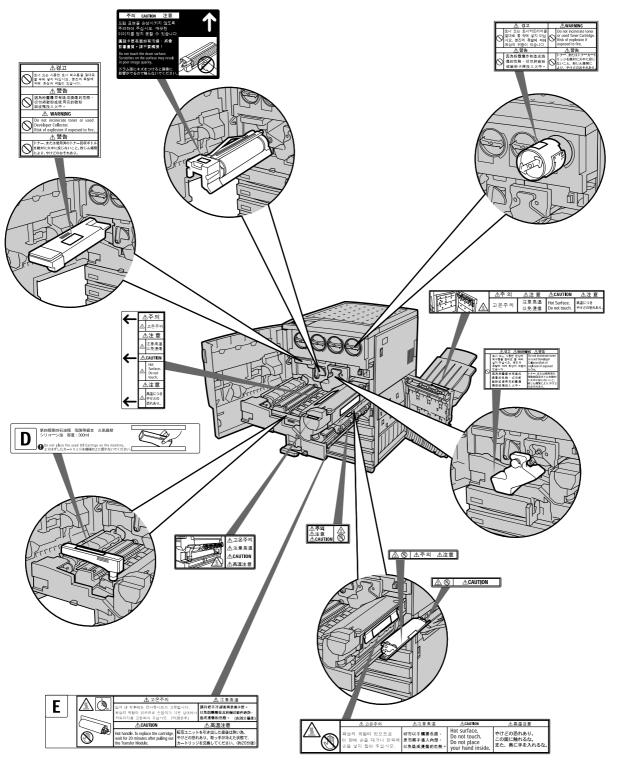

# 国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的としています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。


#### 低電力モード(ローパワーモード)

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に消費電力を節約する機能を持っています。工場出荷時の設定では60分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に機械の消費電力を節約するようになっています。この設定は $15\sim240$ 分の間で1分刻みに設定できます。操作の詳細については、『取扱説明書(操作編)』の「6.2 共通メニューの設定」をごらんください。なお、共通メニューでは「低電力モード(ローパワーモード)」は、「節電モード」と表示されます。

# プリンター本体の 設置

1.1	製品の確認	2
1.2	同梱品の確認	3
1.3	設置時の注意事項	5
1.4	輸送用措置の解除	6
1.5	オイルカートリッジの取り付け	7
1.6	トナーカートリッジの取り付け	9
1.7	排出トレイの取り付け	11
1.8	用紙をセットする	17
19	電源を入れる	21



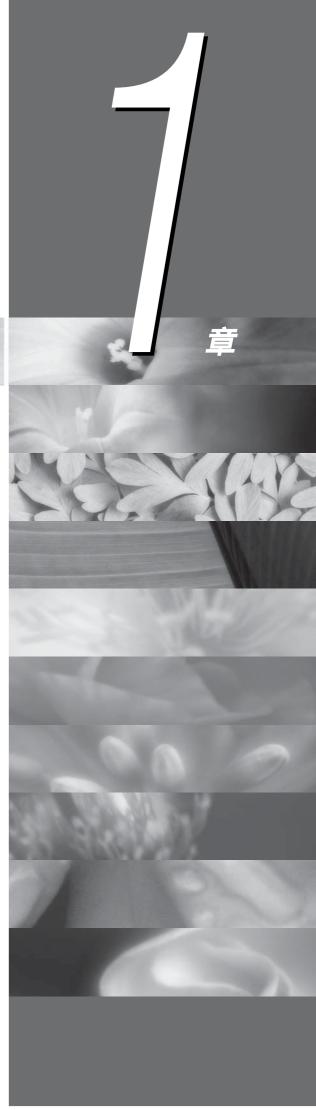




# 製品の確認

プリンターを設置する前に、5本の梱包用テープをはがし、外観を確認します。テープは必ず下から上に向かってはがします。

注記 ② テープは、必ず下から上にはがしてください。

なお、すでに下図で示すテープあるいはラベルがない場合には、以降の設置手順で説明するまで絶対に電源を入れないようにして、「1.2 同梱品の確認」から作業を進めてください。

注記 で 下図で示している電源スイッチのところに注意書きのラベルが貼られているかどうか確認し、 ラベルがない場合でも、設置手順の中で説明するまで、絶対に電源を入れないでください。

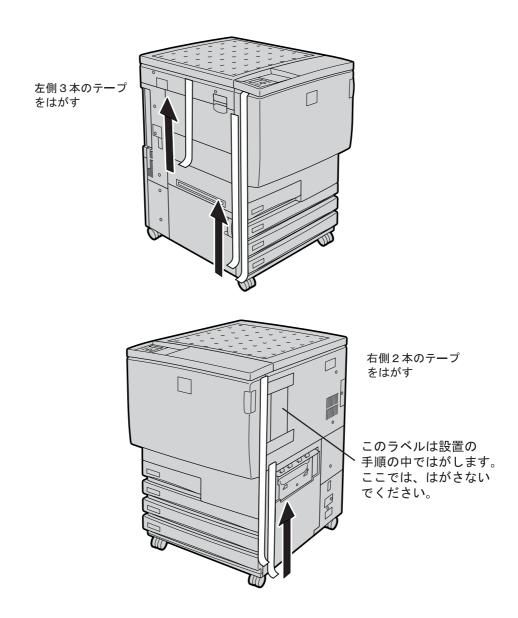



# 同梱品の確認


プリンターの梱包の中の同梱品がそろっているか確認します。万一、不足している物があり ましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。引っ越しなど、プリンターを長距離移 動する可能性がある場合は、梱包材および箱は保管しておくと便利です。

#### 1.2.1 本体の同梱品


本体付属品の箱には次の物が入っています。

- □ トナーカートリッジ(各1本) (シアン/マゼンタ/イエロー/黒)
- ロ オイルカートリッジ



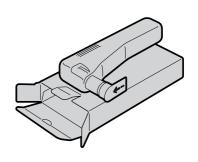

□ 電源コード



#### 1.2 同梱品の確認

- □ プリンタードライバー関連
  - Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250( CD-ROM )
- □ 階調補正用色見本
- □ 取扱説明書・CD-ROMマニュアル
  - DocuPrint C1250取扱説明書(設置編)<本書>
  - DocuPrint C1250取扱説明書(操作編)
  - DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250 電子マニュアル(CD-ROM)
- □ DocuWorksパッケージ
- □ CentreWareパッケージ(DocuPrint C1250 Netのみ付属)
- □その他
  - 保証書(梱包箱の外側に貼りつけ)
  - 顧客登録カード


#### 1.2.2 別同梱品

別同梱品の箱には次の物が入っています。

□ 排出トレイ(お買い上げのモデルによって付属の排紙トレイは異なります)


排出トレイM


(DocuPrint C1250 Netの場合)

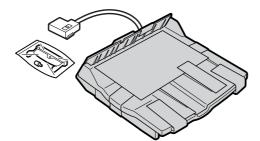

排出トレイS


(DocuPrint C1250の場合)

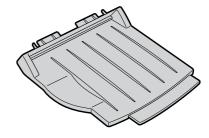

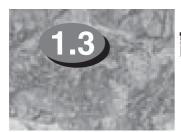

# 設置時の注意事項

プリンターを設置場所まで移動し、前面 2 か所のキャスターに付いている移動防止用ストッパーをロックします。

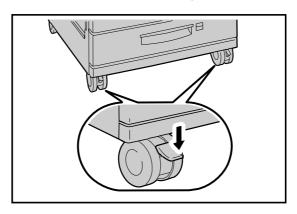


**参照** ● ● その他の設置時の注意事項、設置スペース、電源については、本書の「安全にご利用いただくために」を参照してください。




# 輸送用措置の解除


輸送時の振動や衝撃から機械を守るための措置を通常状態に戻します。

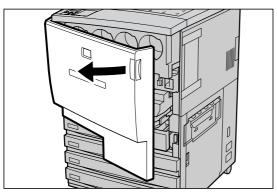


1 フロントカバーを開けます。

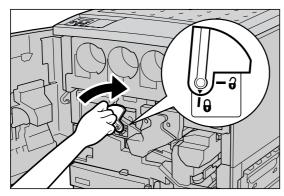

② 図の位置のハンドルを右方向に回し、ロック位置(分)に、を合わせます。

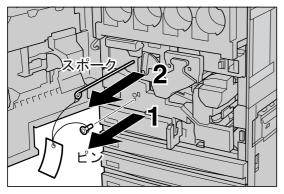

- **③** 左図のように、下のピン、上のスポークの順に、引き抜きます。
  - **補足** スポークとピンは輸送時に必要となりますので、保管しておいてください。

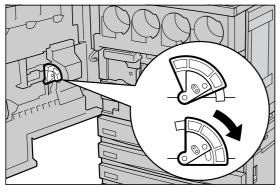


4 左図のように、フロントカバー内側の部品を右 方向に止まるまで、回します。

続けて、オイルカートリッジを取り付けます。




# オイルカートリッジの取り付け


以下の手順に従ってオイルカートリッジを取り付けます。

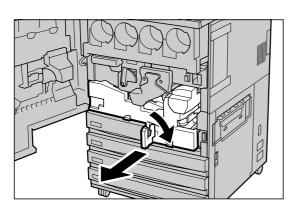


配写ユニット中央にある緑色のレバーを、右方向に水平になるまで回してから、転写ユニットを手前に止まるまでゆっくり引き出します。

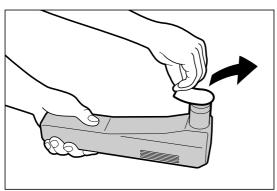

- ② オイルカートリッジを箱から取り出し、先端の シールをはがします。
  - 注記 ② オイルカートリッジのシールをはがさずに機 械に挿入すると、オイル供給部が破損するお それがありますので、注意してください。

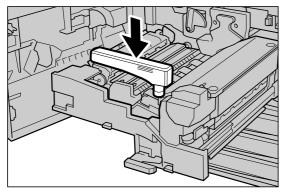


**③** オイルカートリッジの口を下に向け、左図のように機械に挿入します。

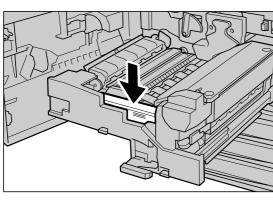

4 左図のようにオイルカートリッジの上端が水平 になるようにして、止まるまで押し込みます。

## 1.5 オイルカートリッジの取り付け

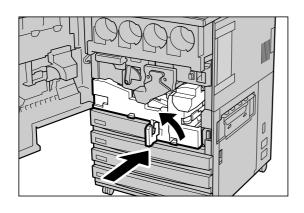

続けてトナーカートリッジを取り付けます。


5 転写ユニットを完全に奥まで押し込み、レバー を左に回します。

レバーを回せない場合は、転写ユニットを途中 まで引き出してから再度押し込んでください。



# トナーカートリッジの取り付け


以下の手順に従って4本のトナーカートリッジ(シアン、マゼンタ、イエロー、黒)を取り付 けます。

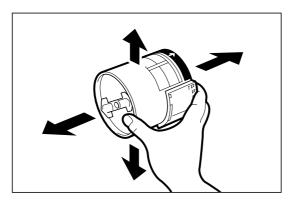

1 差し込み位置の色と同じ色のトナーカートリッ ジを箱から取り出し、図のようにトナーカート リッジを上下左右によく振り、中のトナーを均 一にします。




(2) トナーカートリッジの矢印( )部を上にして、 奥に突き当たるまで差し込みます。

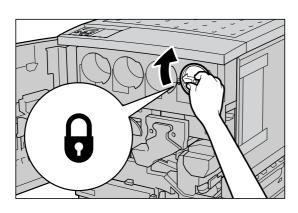

3 トナーカートリッジを鍵印(閉)まで右方向に回 します。

4 残りの3つのトナーカートリッジも同様に、手 順 1 ~ 3 を繰り返して取り付けます。

## 1.6 トナーカートリッジの取り付け

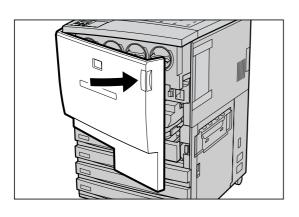


続けて、排出トレイを取り付けます。

5 フロントカバーを閉めます。




# 排出トレイの取り付け


排出トレイを取り付けます。モデルによって、付属しているトレイの形状が異なります。 以下の2つの排出トレイのうち、どちらかのトレイが付属していますので、付属しているト レイの説明を参照して排出トレイを設置してください。

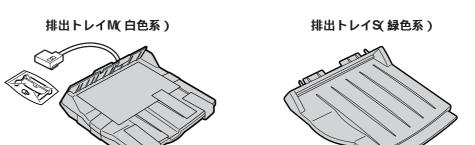

#### 排出トレイMを取り付ける場合 1.7.1


注記 🚱 排出トレイMのテープ、裏側の固定用厚紙、保護材は、つけたままにしてくださ い。取り付け手順のなかで取り外します。

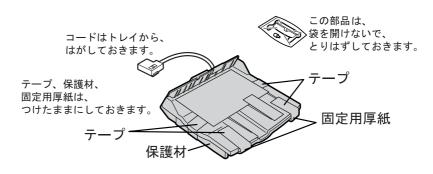

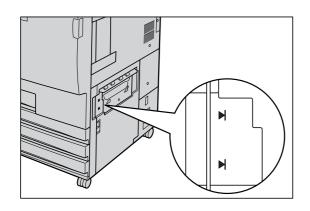


- 排出トレイMを取り付ける位置の、本体側のガ イドラインを確認します。
  - | 補足 | ② 排出トレイの取り付け位置に、注意書きの用 紙が貼られている場合には、まず注意書きを はがしてください。


#### 1.7 排出トレイの取り付け

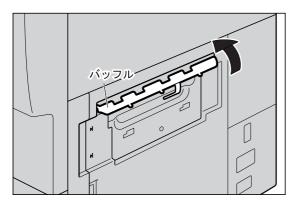

② 本体用紙出口のバッフルを持ち上げます。

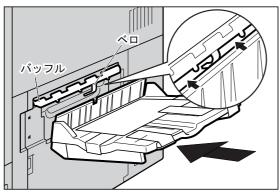


**③** 排出トレイMの上端で、バッフルのベロの部分 を押さえるようにしながら、手順4以降で説明 するようにして、排出トレイをセットします。

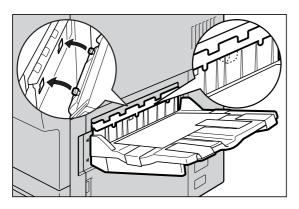


**4** ガイドラインに排出トレイMの左端を合わせ て、本体の図の位置に排出トレイMのツメを差 し込みます。

このとき、バッフルのベロが隠れ、左図のよう にバッフルの下端が排出トレイMの上端にか ぶっていることを確認します。

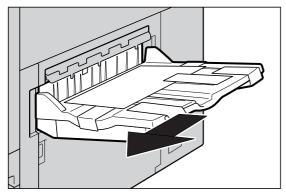

あが見えなくなる位置まで、排出ト レイMの下部を持って左にスライドします。

#### 1.7 排出トレイの取り付け

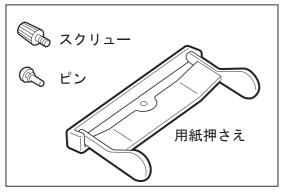


6 添付されていたビニール袋の中の、用紙押さ え、スクリュー、ピンを取り出します。



(7) 排出トレイMの右側、奥側 )の固定用厚紙のテー プをはがして、厚紙を少し引き出し、排紙トレ イMの裏側にあるスクリューをとめる穴を見や すくします。


> 固定用厚紙を引き出すときに、 ⚠注意 排出トレイMが落下しないよう に、注意してください。

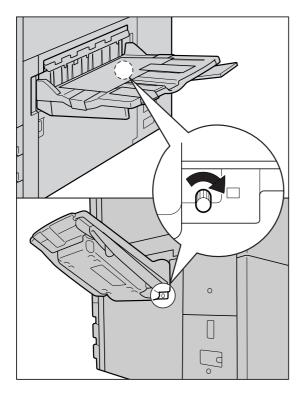


8 排出トレイMの裏側、右下( 奥側 )にあるトレイ 側の穴と、本体側の穴の位置を合わせて、スク リューをしめます。

穴の位置が合わない場合には、トレイが落下し ないように注意しながら、手順5で行った左側 へのスライドが十分かどうか確認してくださ 110


## 1.7 排出トレイの取り付け

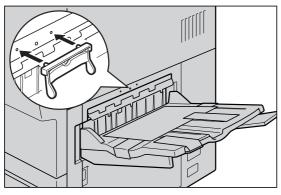


⑨ 本体用紙出口上部の穴に用紙押さえを取り付け ます。

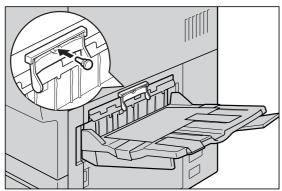

● 用紙押さえを押さえたまま、穴にピンを差し込 みます。

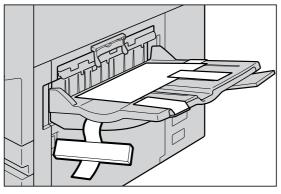


III 排出トレイMのテープをはがし、保護材を取り 外します。

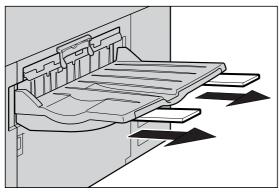

① 排出トレイM裏側の固定用厚紙を取り外します。

#### 1.7 排出トレイの取り付け

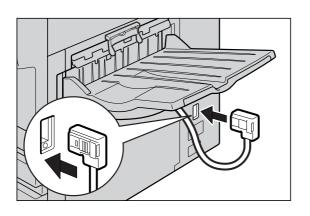


(13) 排出トレイMから出ているコードのコネクターを本体に差し込みます。


以上で排出トレイMの取り付けは終了です。続けて、用紙をセットします。

#### 1.7 排出トレイの取り付け


#### 排出トレイSを取り付ける場合 1.7.2

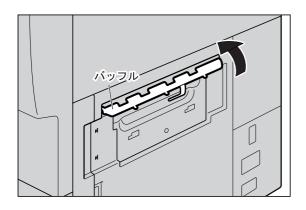

- 本体用紙出口のバッフルを持ち上げます。
  - | 補足 | 排出トレイの取り付け位置に、注意書きの用 紙が貼られている場合には、まず注意書きを はがしてください。

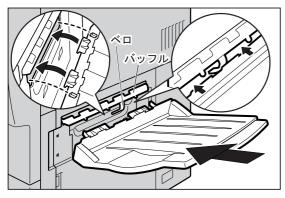

- ② 排出トレイSの2つのツメの外側にある2つのガ イドを、穴の両端にあわせて、バッフルのベロ の部分を、排出トレイSの上端で押さえるよう にしながら、つめを穴の下端に引っかけるよう にしてセットします。
  - | 補足 | 排出トレイの上端でベロを押しながら、バッ フル下端とベロの間に、排出トレイSの上端 を差し込むような感じでセットします。

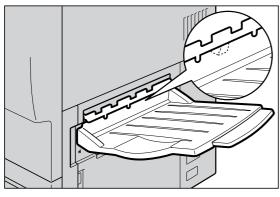

3 左図のように、バッフルのベロが隠れ、バッフ ルの下端が排出トレイSの上端にかぶっている ことを確認します。

以上で排出トレイSの取り付けは終了です。続けて、用紙をセットします。




## 用紙をセットする


電源を入れると、自動的にスタートページがプリントされます。電源を入れる前に、以下の手順に従って各トレイに用紙をセットしてください。

#### 1.8.1 用紙トレイ1に用紙をセットする


用紙トレイ1のサイズは通常、A4□固定です。

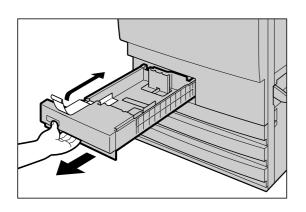

用紙トレイ1を手前に止まるまで引き出し、固定用テープをはがします。

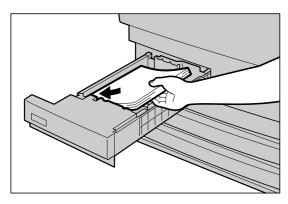

- ② A4の用紙の四隅をそろえ、プリントする面を下にして、用紙トレイの左手前に合わせてセットします。
  - 注記 P 用紙をセットする場合、用紙上限線 MAX)を越えないようにしてください。

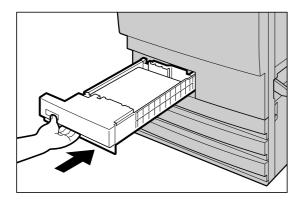

③ 用紙トレイ1を奥に突き当たるまで、ゆっくり と押し込みます。


#### 1.8 用紙をセットする


#### 用紙トレイ2~4に用紙をセットする 1.8.2

用紙トレイ2~4に用紙をセットします。

用紙ガイドの位置をずらすことによって、用紙トレイのサイズを変更すること ができます。


ここでは、用紙トレイ2を例に説明します。用紙トレイ3、4も同様の手順です。

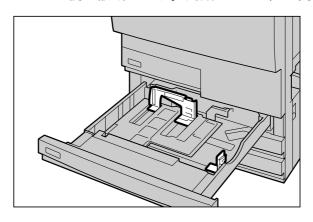

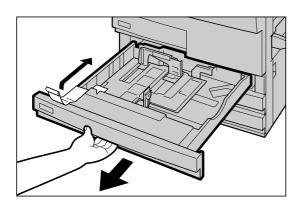

1 用紙トレイを手前に止まるまで引き出し、固定 用テープをはがします。


△注意 用紙トレイを引き出すときは、 ゆっくりと引き出してください。 トレイを勢いよく引き出すと、 ひざなど体にぶつかりケガの原 因となるおそれがあります。

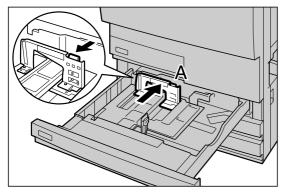


② 用紙ガイドレバーAをつまみながら、ガイドを 奥まで移動させます。

**補足** 用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表 示されています。


#### 1.8 用紙をセットする

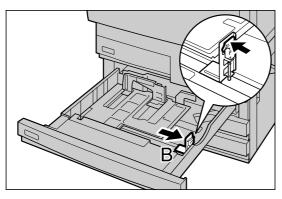


- ③ 用紙ガイドレバーBをつまみながら、ガイドを 右側へ移動させます。
  - [補足] 用紙サイズの位置は、用紙トレイの底面に表 示されています。

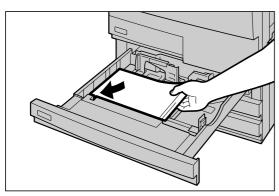

- 4 用紙の四隅をそろえ、プリントする面を下にし て、用紙トレイの左手前に合わせてセットしま
  - 注記 🙄 用紙をセットする場合、用紙上限線(MAX) を越えないようにしてください。

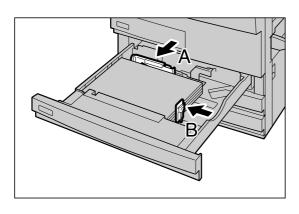


- 5 レバーをつまみながら、用紙に軽く当てるよう に合わせます。
  - 用紙ガイドを正しい用紙サイズの位置に合わせ るとカチッと音がします。
  - 注記 🍪 ガイドを用紙に強く押しつけすぎると、紙づ まりの原因となります。

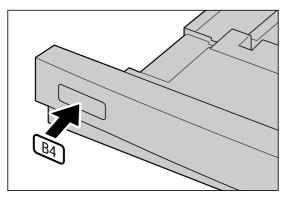

**⑥** 用紙サイズのラベルを貼ります。

#### 1.8 用紙をセットする

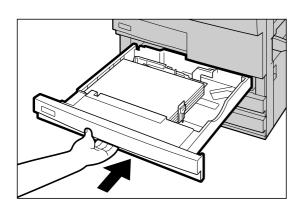


以上で、用紙のセットは終了です。続けて、電源コードを接続して電源を入れ ます。




## 電源を入れる

プリンターに電源コードを接続し、電源を入れます。


#### 電源コードの接続と電源投入 1.9.1

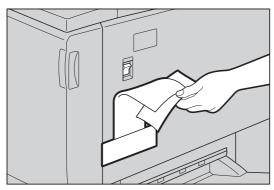


① 電源スイッチの位置に貼られているラベルをは がします。

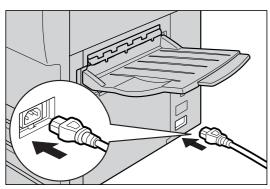

② 電源コードのメス側をプリンターの電源コネク ターに差し込みます。 電源コネクターは、本体右側面下にあります。

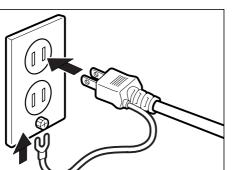


③ 電源コードから出ているアース線を電源コンセ ントのアースターミナルに接続し、電源プラグ を電源コンセントに差し込みます。

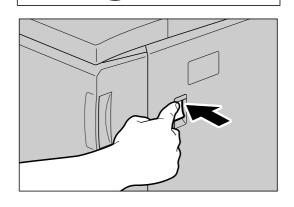

4 電源スイッチを入れます。 スイッチを「|」側にします。

#### 1.9 電源を入れる

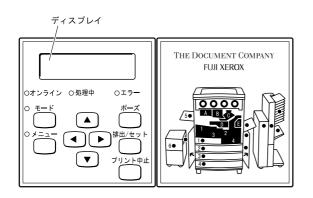

本体上部の操作パネルのディスプレイに「オマチクダサイ」と表示され、9分10秒程度で、自動的にスタートアップページがプリントされます。


スタートアップページには、電源を入れたときのプリンター本体の印字状態や周辺機器の設置 状況が表示されます。

### 1.9.2 スタートアップページプリントの確認

電源を入れると、自動的に次ページに示すようなスタートアップページがプリントされます。スタートアップページによって、プリンター本体の印字状態や、周辺機器や部品が正しく設置され稼働できる状態になっているかどうかを確認することができます。

スタートページはA4/B4/A3サイズのいずれかの用紙でプリントすることができます。

- **補足** 次回の電源投入時から、スタートページをプリントしないように設定すること もできます。工場出荷時には、プリントするよう設定されています。
  - 設定項目の詳細は、プリンター設定リストで確認できます。プリンター設定リストの詳細については、『取扱説明書(仕様編)』を参照してください。

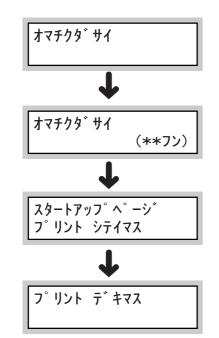

プリンターの電源が入ると、コントロールパネルのディスプレイに【オマチクダサイ】と表示され、9分10秒程度で【スタートページ プリントシテイマス】の表示に変わり、スタートページのプリントが開始されます。


プリント終了後、【 プリントデキマス 】の表示になります。

注記 スタートページがプリントされない場合には、本書の「第5章 設置時のトラブルシューティング」を参照して、対処してください。

#### 1.9 電源を入れる

#### スタートアップページのサンプルを以下に示します。


**補足** ここでは、DocuPrint C1250のネットワークモデルのスタートアップページを例にあげます。

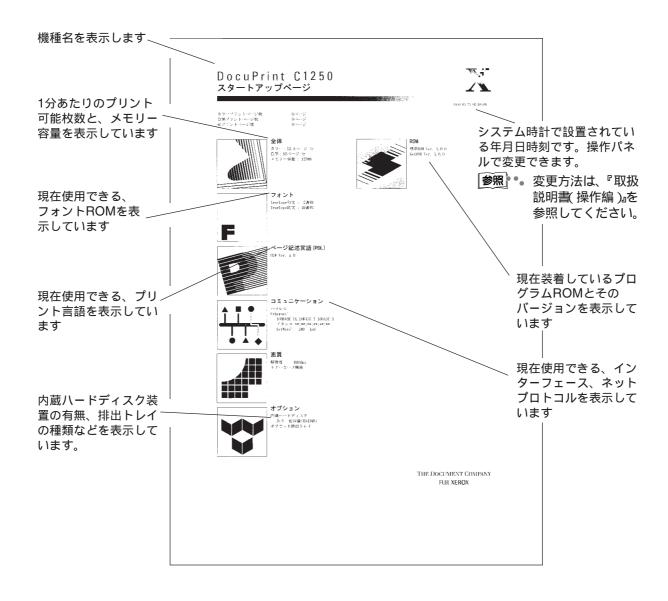


# 周辺機器・部品の設置

2.1	オプション品の設置の前に	26
2.2	<b>増設RAMモジュール</b> 64/128MByte <b>)を</b>	
	取り付ける	35
2.3	内蔵ハードディスクを取り付ける	40
2.4	インターフェイスボードを取り付ける	46
2.5	カラーイメージアクセラレーターボードを	
	取り付ける	52
2.6	CPU アップグレードキットを取り付ける	53



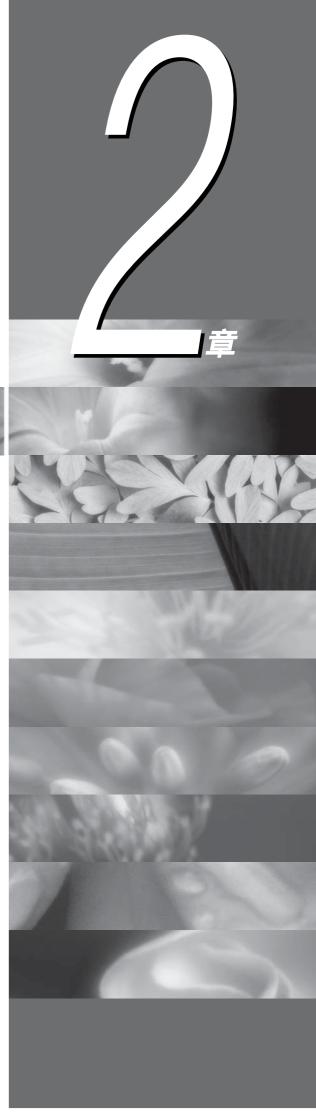

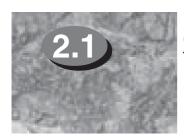

## オプション品の設置の前に

#### 2.1.1 オプション品の設置の前に

オプション品を設置する操作の流れを下の図で確認してださい。

- △警告 オプション品の設置作業に入る前に、プリンターの電源が切れている ことを確認してください。感電の原因となることがあります。
- 注記 🕼 各オプション品の取り付け手順では、ひとつのオプションの取り付けが終った <u>ら、電源を入れてプリンター設定リストを出力するよう記述してあります。ただ</u> し、複数のオプションを取り付ける場合には、すべてのオプションの取り付けが 終了したあとに、プリンター設定リストを出力してもかまいません。 なお、各オプションの取り付けが確実に行われたことを確認して作業を進める場 合には、1つのオプションの取り付け終了ごとにプリンター設定リストを出力し て確認することをお勧めします。
- (補足し) オプション品は、本章で説明する取り付けのほかに、各ホスト装置のプリンター ドライバーでの設定が必要です。オプションを取り付けたあとは、プリンターの 使用者に追加したオプションをお知らせください。プリンタードライバーのイン ストールとドライバーでの設定操作は、本書の「第4章 ホスト装置側の設定」で 説明しています。

#### 取り付けの準備をする

| 参照 ● ● ・ 「2.1.4 取り付けの準備をする」

#### オプション品を設置する

「参照」・。 「2.2 増設RAMモジュール(64/128MByte)を取り付ける」

「2.3 内蔵ハードディスクを取り付ける」

「2.4 インターフェイスボードを取り付ける」

「2.5 カラーイメージアクセラレーターを取り付ける」

「2.6 CPUアップグレードキットを取り付ける」

#### 機械を元に戻す


#### 設置・設定を確認する

|参照 ● ・ 「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」

#### オプション品の種類について 2.1.2


本機には次の5種類のオプション品が用意されています。

増設RAMモジュール (64MByte / 128MByte)




**参照 ● ■ 取り付け方法については「2.2** 増設RAMモジュール 64MByte / 128MByte )を取り付ける」を参照 してください。

インターフェイスボードType1

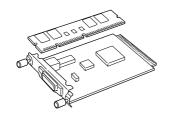


**参照 \* ●** 取り付け方法については「2.4 インターフェイスボードを取り 付ける」を参照してください。

カラーイメージアクセラレーター



**参照** ● 取り付け方法については「2.5 カラーイメージアクセラレー ターを取り付ける」を参照してく ださい。

内蔵ハードディスク

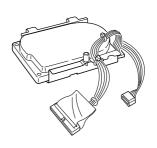

取り付け方法については「2.3 参照 内蔵ハードディスクを取り付け る」を参照してください。


CPUアップグレードキット



参照 取り付け方法については「2.6 CPUアップグレードキットを取 り付ける」を参照してください。

#### オプション品の装着場所について 2.1.3


これらのオプション品を装着する場所は次のとおりです。

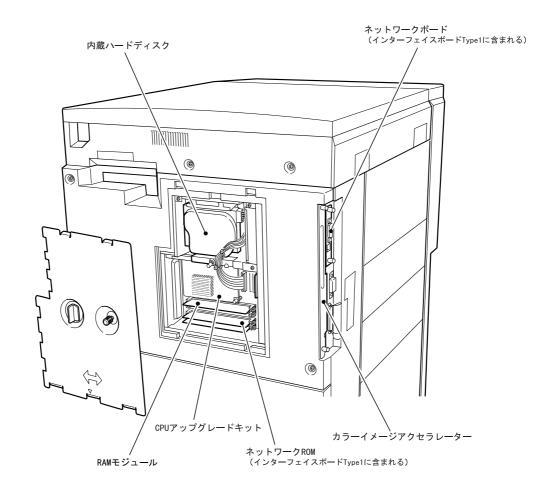

#### 取り付けの準備をする 2.1.4


オプション品を取り付ける場合は、本機を移動して背面と左側面に作業のでき るスペースを確保します。

- △警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示して いる箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分が あり、感電のおそれがあります。
- △注意 機械を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッ パーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械 が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。
- **注記** ② 電源を切った直後の機械内部には高熱の箇所があります。オプション品を取り 付ける場合は、機械を稼働させる前(始業前など)の作業ををおすすめします。
  - ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げた り、キズをつけないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本 書で示しているケーブルや部品以外を触ったり脱着すると、正しく動作しなく なる場合があります。
    - ディスプレイに「プリントデキマス」と表示され ていることを確認します。
    - (2) 電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、コ ンセントから電源プラグを抜きます。
    - ③ 接続されているネットワークなどのケーブルを 抜きます。

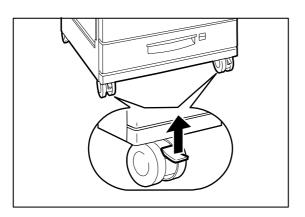


4 機械の前面にある2か所のキャスターの移動防 止用ストッパーのロックを解除します。


#### 2.1 オプション品の設置の前に

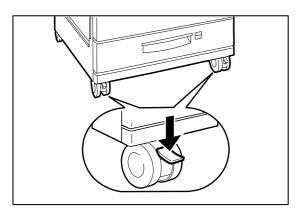


5 機械の背面および左側面で作業がしやすいよう に機械を移動し、キャスターの移動防止用ストッパー(前面2か所)をロックします。

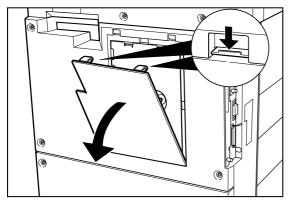


**⑥** 機械の背面にあるオプションカバーのレバー(2 か所)を押し下げ、オプションカバーを取り外し ます。

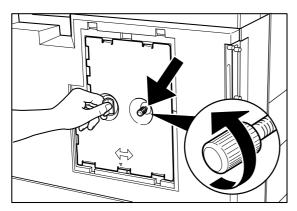

② 金属性のカバーの取っ手を持ちながら、ネジを 左方向に回して取り外します。

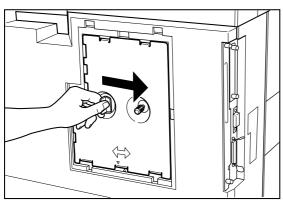

**8** 金属性のカバーを右方向にスライドさせます。

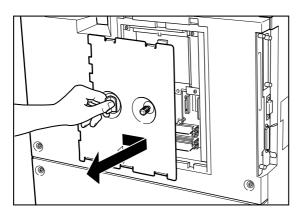


・金属性のカバーを取り外します。


#### 機械を元に戻す 2.1.5

オプション品の取り付けが終了したら、機械を元の位置に戻し、移動防止用ス トッパー(前面2か所)をロックします。

▲注意 機械を設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストッ パーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械 が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

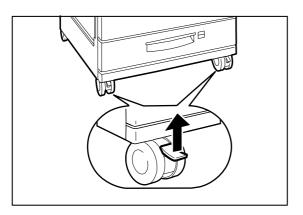

1 キャスターの移動防止用ストッパー(前面2か 所)のロックを解除します。

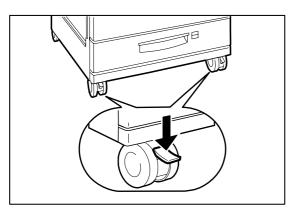

2 機械の位置を元に戻し、キャスターの移動防止 用ストッパー(前面2か所)をロックします。

⚠注意 本機の重さは約186kgです。必 ず2人以上で移動してください。


- ③ インターフェイスケーブルを接続し、コンセン トに電源プラグを差し込んで電源スイッチを入 れます。
- 4 ディスプレイに「プリントデキマス」と表示され ることを確認します。
  - | 補足|| ②「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサイ」と 表示される場合は、オプション品が正しく セットされていません。取り付けたオプショ ン品をいったん取り外し、もう一度取り付け てください。

同じメッセージが表示される場合は、電源ス イッチを切り、ディスプレイ消灯後、コンセ ントから電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または弊社のテレフォンセンターにご 連絡ください。

#### プリンター設定リストをプリントする 2.1.6

オプション品の取り付けが終了したら、次の操作でプリンター設定リストをプ リントし、機械の設定状態を確認してください。

「補足 □ 電源を入れると、ディスプレイに「オマチクダサイ」と表示され、9分10秒程度で 「プリントデキマス」の表示にかわります。「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサ イ」と表示される場合は、オプション品が正しくセットされていません。 電源を 切ってから、取り付けたオプション品をいったん取り外し、もう一度取り付けて ください。電源を入れても、ディスプレイに表示されない場合や、他のエラー メッセージが表示された場合には、本書の「第5章 設置時のトラブルシューティ ング」を参照してください。

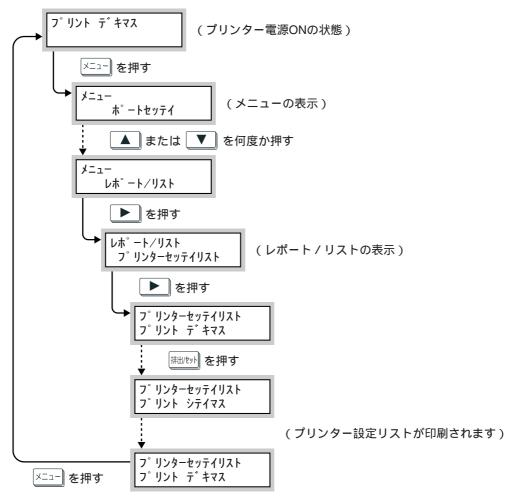

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

プリンター設定リストのサンプルを以下に示します。オプション品の設置が完 了したら、以下の説明を参考にして、取り付けたオプション品がプリンター側 に認識されていることを確認してください。


| 参照 ● ・ プリンター設定リストの内容の詳細については、『取扱説明書(仕様編)』を参照し てください。

全体	a gert geta er til er 44 å 1980	プリント設定	1999/05/21 00:00:
カラーブリントページ数 の黒ブリントページ数 総ブリントページ数 総ブリントページ数 解後度 両面機能 ROUページョン 標準ROU かetROU オプション 内滅ハードディスク インターフェイスボード	Oページ Oページ PUB 6006pt なし Ver. 1.0.0 Ver. 1.0.0	パラレル ボート状態 プリントモード指定 JG. 自動射出時間 収方向近信 インプットプライム Ipd	起動 自動 有動 3000 中子 有効
Ethernet* 排出ユニット 排出先 オプションROM カラーイメージアクセラレ 二次キャッシュメモリー メンテナンス	なしなし	ボート状態 SMB ボート状態 プリントモード指屯 JCL トランスポート排近 TCP/IP Net REUI ホスト名 スケータン情報	停止 起動 自動 育功 停止 起動 [X:************************************
スタートアップページ プリント等音音 節電モード修行時間 縦づまりの処置 目動プリント 配置 SAWFエージェント IPX LDP CentreTare Internet Serv Ethernet <sup>†</sup> IPX.SIX メモカー 総容量 フォントキャッシュ 児服 受信パッファ パリレル	せるしたか。 (の分後	NetWare <sup>®</sup> ボート状態	<b>今止</b>
CentreWarei초송MICNerox Corporati	のの登録機合です。		THE DOCUMENT COMPA FUII XEROX



## 増設RAMモジュール ( 64/128MByte **)を取り付ける**

増設RAMモジュールには、64MByteと128MByteの2つのタイプがあります。 以下に増設RAMモジュールの取り付け方法を説明します。増設RAMモジュールは機械の背面にあるオプション設置部に取り付けます。

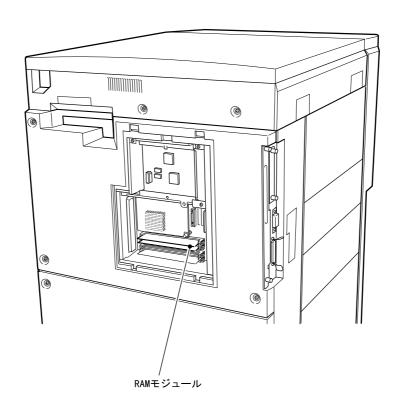

出荷時のメモリー容量は、DocuPrint C1250の場合は64MByte、DocuPrint C1250 Net( ネットモデル )の場合は、128MByteです。それぞれ、上段のスロットに1枚取り付けられています。

追加する増設RAMモジュールは、本体の出荷時のメモリー容量に関係なく、通常、下段スロットに取り付けます。

ただし、DocuPrint C1250の場合に256MByteまで増設するには、出荷時に装着されている上段の64MByteメモリーを外して、上段・下段の両方に128MByteの増設RAMモジュールを取り付けます。

RAMモジュールを取り付けるスロットの位置については次の表を参照してください。

補足 現在のメモリー容量は、スタートアップページあるいはプリンター設定リストで確認することができます。スタートアップページは工場出荷時の設定では電源を入れたときに出力されます。プリンター設定リストのプリント方法は「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」を参照してください。


#### 2.2 増設RAMモジュール(64/128MByte)を取り付ける

RAM容量	スロット	装着される RAMモジュール	説明	
64 M Byte	上側(M1)	64 M Byte	DocuPrint C1250の工場出荷時の状態	
	下側(M2)	空き		
128 M Byte	上側(M1)	128 M Byte	DocuPrint C1250 Net(ネットモデル)の工 場出荷時の状態	
	下側(M2)	空き		
128 M Byte	上側(M1)	64 M Byte	DocuPrint C1250の下側スロット(M2)にRAM	
	下側(M2)	64 M Byte	モジュール(64 M Byte)を追加した場合	
192 M Byte	上側(M1)	64 M Byte	DocuPrint C1250の下側スロット(M2)にRAI モジュール(128 M Byte)を追加した場合	
	下側(M2)	<u>128 M Byte</u>		
192 M Byte	上側(M1)	128 M Byte	DocuPrint C1250 Net(ネットモデル)の下 側スロット(M2)にRAMモジュール(64 M Byte)を追加した場合	
	下側(M2)	64 M Byte		
256 M Byte	上側(M1)	128 M Byte	DocuPrint C1250 Net (ネットモデル) では 下側スロット (M2) にRAMモジュール (128 Byte)を追加 DocuPrint C1250では上側スロットのRAMモジュール (64 M Byte)をはずして、上・下と もRAMモジュール (128 M Byte)を追加	
	<u>下側(M2)</u>	128 M Byte		


△警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。

- 注記 🕼 ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げたり、キズをつけ ないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本書で示している ケーブルや部品以外を触ったり脱着すると、正しく動作しなくなる場合があります。


① 増設RAMモジュールの取り付け前に、本体設置 時に出力されるスタートアップページで、現在 のメモリー容量を確認してください。工場出荷 時には、モデルによって64MByteと128MByte の2つの場合があります。また、すでに1度 RAMを増設したことがある場合には、プリンター設定リストなどで確認しておきます。 メモリー容量を確認したら、「2.1.4 取り付け の準備をする (P.29)を参照して、作業できる 位置に機械を移動し、機械背面のオプションカ バーを開いて金属性のカバーを取り外します。

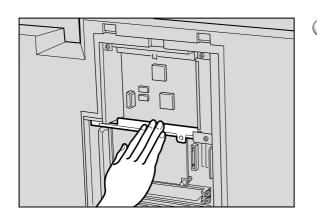

② 金属フレームに触れ、静電気を除去します。

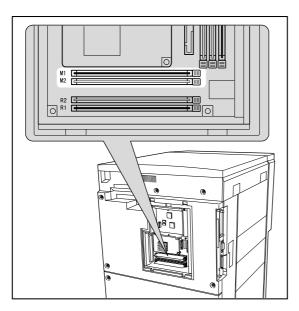

③ 増設メモリーは左の図の位置に取り付けます。 位置を確認してください。

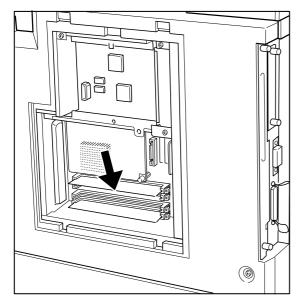


4 256M Byteに増設する場合で、上側(M1)の RAMスロットにRAMモジュール(64M Byte) が装着されているときは次の操作をしてくださ l1.


> タイプAスロットの場合は、上側(M1)の RAMスロット右側にある白いフックを押し、 RAMモジュール(64M Byte)を取り外しま

> タイプBスロットの場合は、上側(M1)の RAMスロットの両側を横に開いて、RAMモ ジュール(64M Byte)を取り外します。


手順5~7を参照し、空いている上側(M1)の RAMスロット、および上側(M2)のRAMス ロットに、増設RAMモジュール(128M Byte) を取り付けます。

補足 ○ 192M Byteまでの増設の場合には、現在装 着されているRAMモジュールは、そのまま にします。RAM容量と各スロットのRAMモ ジュールの詳細は、36ページの表で確認し てください。

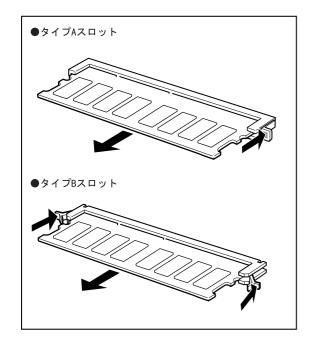

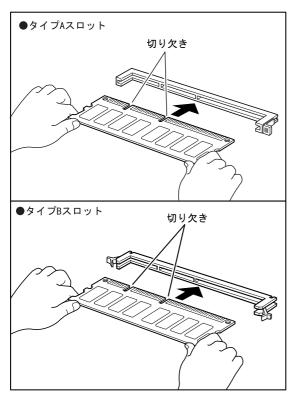


5 増設RAMモジュールの切り欠きが左側にくるよ うにして、増設RAMモジュールを少し差し込み ます。

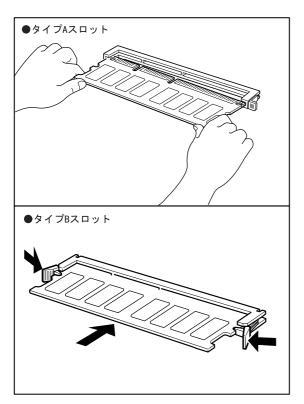


⑥ タイプAスロットの場合は、増設RAMモジュー ルの左側を奥に差し込み、続けて右側を奥に差 し込み、「カチッ」という音がしてRAMスロット 右側の白いフックが上がることを確認します。 タイプBスロットの場合は、左右を均等に奥までしっかり差し込んだあと、両側のつめをRAM モジュールの両脇のみぞにはまるように、取り 付けます。


#### 2.2 増設RAMモジュール(64/128MByte)を取り付ける

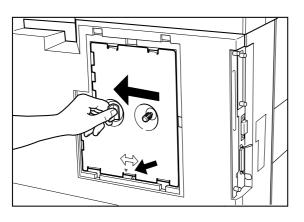

③ フレーム側の と、カバー側の左側 の位置を 合わせたあと、左方向にスライドさせて金属製 のカバーを閉めます。

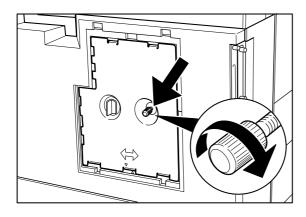

ネジを右方向に回して金属製のカバーを固定します。

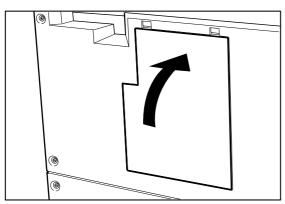

(10) オプションカバー下部の凸部を本体の溝に合わ せ、パチンと音がするまで閉じます。

- (II) 「2.1.5 機械を元に戻す (P.31)を参照して機械 を元の位置に戻し、インターフェイスケーブル を接続して電源を入れます。
  - |補足||②「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサイ」と 表示される場合は、増設RAMモジュールが 正しくセットされていません。増設RAMモ ジュールをいったん取り外し、もう一度取り 付けてください。なお、同じメッセージが表 示される場合は、電源スイッチを切り、ディ スプレイ消灯後、コンセントから電源プラグ を抜いて、お買い上げの販売店または弊社の テレフォンセンターにご連絡ください。
- (12)「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」 (P.33)を参照してプリンター設定リストをプリ ントし、機械の設定状態を確認します。




## 内蔵ハードディスクを取り付け る


内蔵ハードディスク(以降、ハードディスクと呼びます)の取り付け方法を説明します。 ハードディスクは機械の背面にあるオプション設置部に取り付けます。

△警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。


- **注記** ② ・ ハードディスクは非常にデリケートな機器です。衝撃を与えると故障するおそれがあります。 取り扱いには十分にご注意ください。
  - ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げたり、キズをつけ ないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本書で示している ケーブルや部品以外を触ったり脱着したりすると、正しく動作しなくなる場合があります。

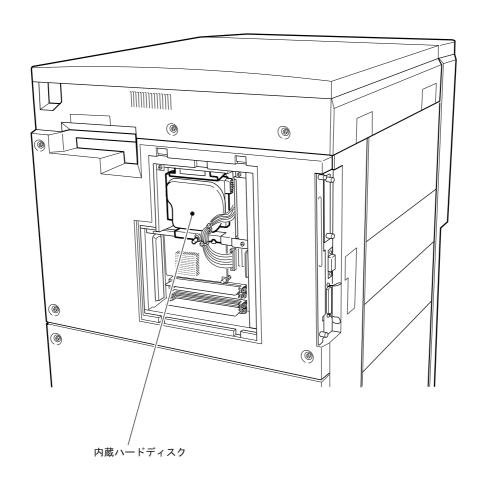


①「2.1.4 取り付けの準備をする(P.29)を参照し て、作業できる位置に機械を移動し、機械背面 のオプションカバーを開いて金属性のカバーを 取り外します。

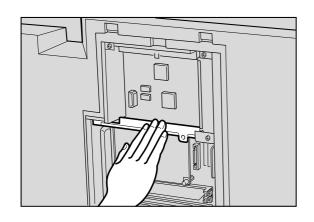

2 金属フレームに触れ、静電気を除去します。

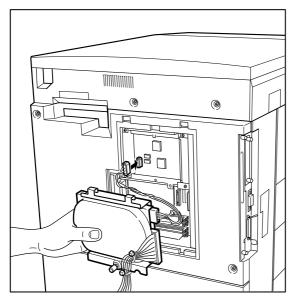


3 片手でハードディスクを持ちながら、もう一方の手でハードディスク取り付け部の左側にあるソケットにコネクターケーブル先端のソケットを合わせ、まっすぐに差し込みます。

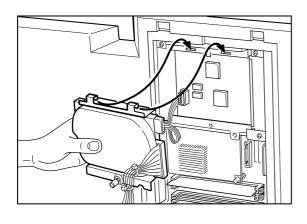


4 ハードディスク上部にある2つの突起部分を本 体のフレームの溝に掛けます。


#### 2.3 内蔵ハードディスクを取り付ける

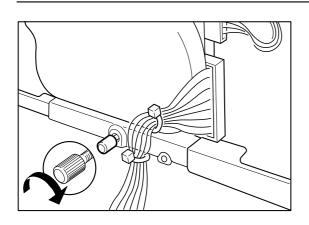


5 ネジを右方向に回して固定します。

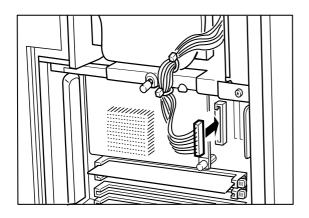


6 ハードディスクから出ているコネクターケーブ ルを図の位置に接続します。

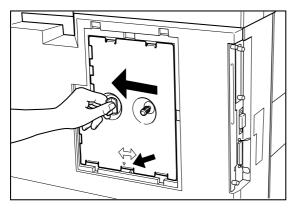

7 フレーム側の と、カバー側の左側 の位置を 合わせたあと、左方向にスライドさせて金属製 のカバーを閉めます。

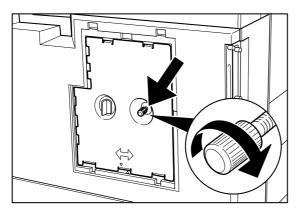

(8) ネジを右方向に回して金属製のカバーを固定し ます。

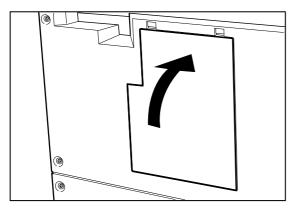

¶ オプションカバー下部の凸部を本体の溝に合わ せ、パチンと音がするまで閉じます。


(10) 「2.1.5 機械を元に戻す(P.31)を参照して機械 を元の位置に戻し、インターフェイスケーブル を接続して電源を入れます。

|補足しの「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサイ」と 表示される場合は、ハードディスクが正しく セットされていません。ハードディスクを いったん取り外して、もう一度取り付けてください。同じメッセージが表示される場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、コンセントから電源プラグを抜いて、お 買い上げの販売店または弊社のテレフォンセ ンターにご連絡ください。



## インターフェイスボードを取り 付ける


インターフェイスボードType1(以下、インターフェイスボードと略します)は、イーサネッ ト通信をするためのネットワークボードおよびネットワークROMの2つで構成されていま す。

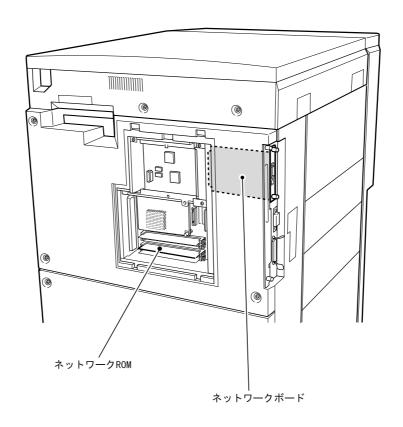


以下にインターフェイスボードの取り付け方法を説明します。ネットワークROMは機械の 背面にあるオプション設置部に、ネットワークボードは機械の左側面にあるインターフェイ ス専用スロットに取り付けます。

- △警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり
- ▲注意 インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってくださ い。感電の原因となるおそれがあります。
- 注記 🍪 ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げたり、キズをつけ ないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本書で示している ケーブルや部品以外を触ったり脱着したりすると、正しく動作しなくなる場合があります。

①「2.1.4 取り付けの準備をする(P.29)を参照し て、作業できる位置に機械を移動し、機械背面 のオプションカバーを開いて金属性のカバーを 取り外します。

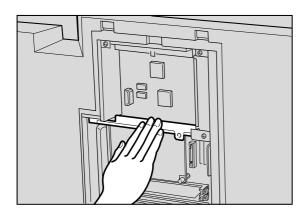


2 金属フレームに触れ、静電気を除去します。

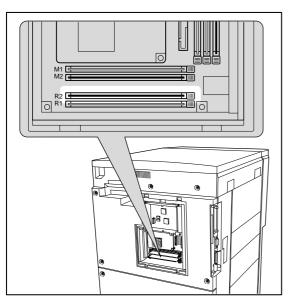


③ ネットワークROMは、上側のROMスロット (R2)に取り付けます。位置を確認してださい。

4 切り欠きが右側にくるようにして、上側のROM スロット(R2)にネットワークROMを軽く差し 込みます。

#### 2.4 インターフェイスボードを取り付ける

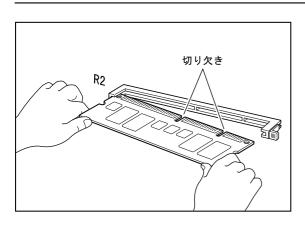


5 左側を奥に差し込みます。

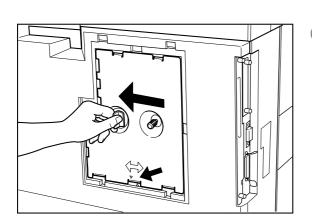


⑥ 右側を奥に差し込み、「カチッ」という音がして ROMスロット左側の白いフックが上がることを 確認します。


プレーム側のと、カバー側の左側の位置を 合わせたあと、左方向にスライドさせて金属製 のカバーを閉めます。

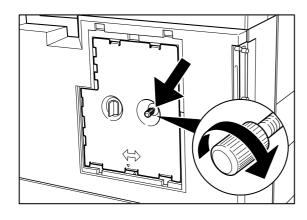

8 ネジを右方向に回して金属製のカバーを固定し ます。

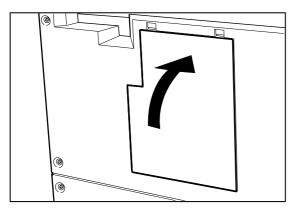


¶ オプションカバー下部の凸部を本体の溝に合わ せ、パチンと音がするまで閉じます。

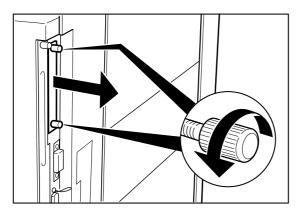


**10** 機械の左側面にあるインターフェイス専用ス ロットの2つのネジを左方向に回して取り外 し、シールドカバーを取り外します。


| 補足 | 取り外したシールドカバー、およびネジは大 切に保管してください。

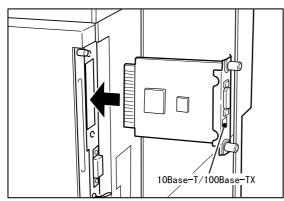

- (11) ネットワークボードを図に示すように、 10Base-T/100Base-TXのコネクターが下にな るようにして、スロットのガイドに合わせて奥 までしっかりと差し込みます。
  - 注記 俊 ボードの上下をしっかりと確認してくださ い。上下を逆にしたまま無理に押し込むと ボードが破損するおそれがあります。

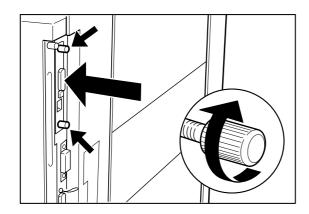

- (12) 2つのネジを右方向に回して、ネットワーク ボードを固定します。
  - 注記 🙄 ネットワークボードがスロット奥のコネク ターに接続するようにしっかりと差し込んで から固定してください。

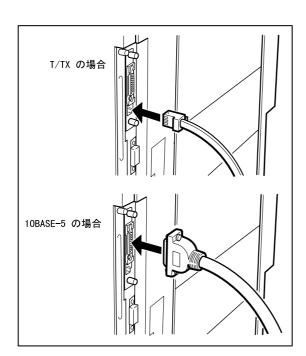


- (13) 「2.1.5 機械を元に戻す ( P.31 )を参照して、機械を元の位置に戻します。
- 取り付けたネットワークボードのコネクターに インターフェイスケーブルを接続します。インターフェイスケーブルは、使用している ネットワークの接続形態に合う、次のいずれか のケーブルを使用してください。
  - 10Base-T / 100Base-TX
  - 10Base5
- (15) 電源を入れます。
  - (補足) 「ネットワークボード ガ ジッソウ サレテイマセン 「ネットワークROM ガ ジッソウ サレテイマセン 「イーサネット ケーブル ヲ カクニンシテ クダサイ 」 デンゲン ヲ キリイリ シテクダサイ」と表示れる場合は、ネットワークROMやインターフェイスボードが正しくセットされていません。ネットワークボード、ネットワークROMをいったん取り外し、もう一度取り付けてください。同じメッセージが表示される場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社のテレフォンセンターにご連絡ください。
- (16) 必要に応じてネットワーク環境の設定、および ホスト装置へのプリンタードライバーのインス トールなどを行います。
  - ●照・・ ネットワーク環境設定については「ネットワーク環境設定ガイド」を、プリンタードライバーのインストール方法や操作方法については「第4章 ホスト装置側の設定」を参照してください。
- (7) 本書の「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする (P.33)を参照してプリンター設定リストをプリントし、機械の設定状態を確認します。



# カラーイメージアクセラレー ターを取り付ける


カラーイメージアクセラレーターは、RGBデータをCMYKデータにハードウェアで変換する ためのオプション製品です。以下にカラーイメージアクセラレーターの取り付け方法を説明 します。カラーイメージアクセラレーターは機械の左側面にある大きいほうのスロットに取 り付けます。

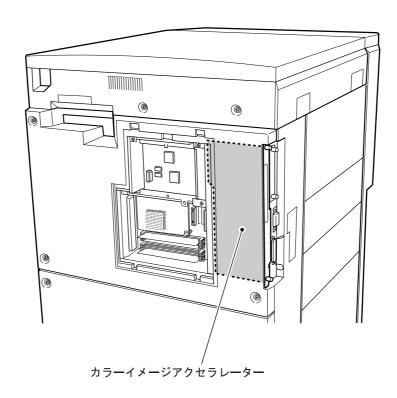


△警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。

- 注記 ② ・ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げたり、キズをつけ ないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本書で示している ケーブルや部品以外を触ったり脱着したりすると、正しく動作しなくなる場合があります。


- ① ディスプレイに「プリントデキマス」と表示され ていることを確認します。
- ② 電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、コ ンセントから電源プラグを抜き、接続されてい るネットワークなどのケーブルも抜きます。




⚠注意 本機の重さは約250kgです。必 ず2人以上で移動してください。

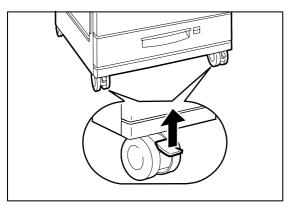


4 機械の左側面で作業がしやすいように機械を移 動し、キャスターの移動防止用ストッパー(前面 2か所)をロックします。

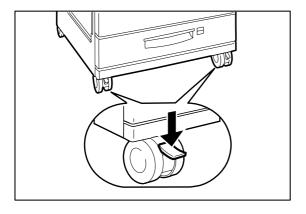


- (5) 機械の側面にあるアクセラレーター専用スロッ トの2つのネジを左方向に回して取り外し、 シールドカバーを取り外します。
  - | 補足 | 取り外したシールドカバー、およびネジは大 切に保管してください。

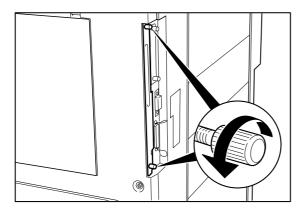

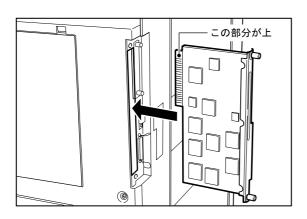

- (6) カラーイメージアクセラレーターを図に示す方 向に向け、スロットのガイドに合わせて奥まで しっかりと差し込みます。
  - 注記 🕼 カラーイメージアクセラレーターの上下を しっかりと確認してください。上下を逆にし たまま無理に押し込むと、カラーイメージア クセラレーターが破損するおそれがありま

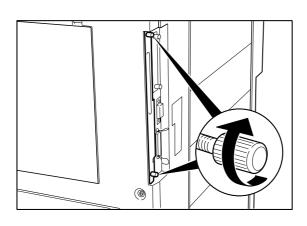

- (7) 2つのネジを右方向に回してカラーイメージア クセラレーターを固定します。
  - カラーイメージアクセラレーターがスロット奥 のコネクターに接続するようにしっかりと差し 込んでください。 2つのネジを右方向に回し てカラーイメージアクセラレーターを固定しま す。

- (8)「2.1.5 機械を元に戻す (P.31)を参照して機械 を元の位置に戻し、インターフェイスケーブル を接続して電源を入れます。
  - |補足||②「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサイ」と 表示される場合は、カラーイメージアクセラ レーターが正しくセットされていません。カ ラーイメージアクセラレーターをいったん取 り外し、もう一度取り付けてください。同じ メッセージが表示される場合は、電源スイッ チを切り、ディスプレイ消灯後、コンセント から電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店または弊社のテレフォンセンターにご連絡 ください。
- (9)「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」 (P.33)を参照してプリンター設定リストをプリ ントし、機械の設定状態を確認します。





# CPUアップグレードキットを取 り付ける


CPUアップグレードキットは、キャッシュメモリーを追加するためのオプションです。 以下にCPUアップグレードキットの取り付け方法を説明します。CPUアップグレードキッ トは、機械の背面にあるオプション設置部に取り付けます。

△警告 ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあり ます。


- ②注記 ② ●電源を切った直後の機械内部には高熱の箇所があります。オプション品を取り付ける場合は、 機械を稼働させる前(始業前など)の作業をおすすめします。
  - ボードやROMの端子部分には触らないでください。また、端子部分を曲げたり、キズをつけ ないでください。
  - 取り付け時は、本書で示しているケーブルや部品のみを操作してください。本書で示している ケーブルや部品以外を触ったり脱着したりすると、正しく動作しなくなる場合があります。

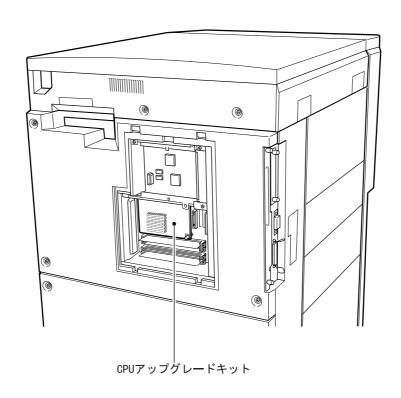




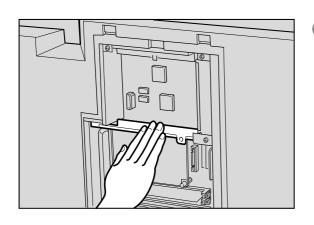


2 金属フレームに触れ、静電気を除去します。

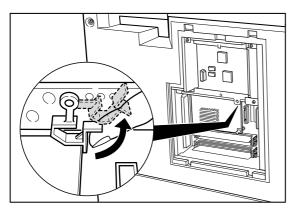


③ CPUモジュールを取り外すことのできる位置ま でプラスチック製の押さえを押し上げます。

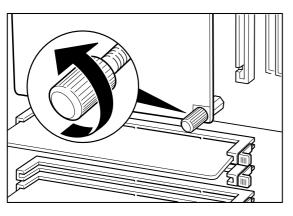

4 CPUモジュール右下にあるネジを左方向に回し て取り外します。

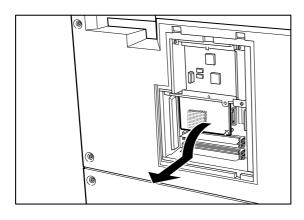


⑤ CPUモジュールを少し手前に引いてコネクター の接続を外し、CPUモジュールを上下に傾けな がら本体のフレームをくぐらせて取り外します。 [補足 ↓ 取り外したCPUモジュールは、大切に保管 してください。

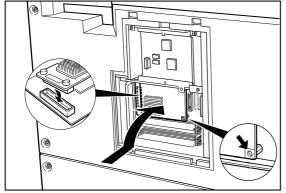


⑥ CPUモジュールを取り外した位置にCPUアップ グレードキットをセットします。 CPUアップグレードキットの上部が本体のフ レームの下側にくるよう、CPUアップグレード キットの上部を本体のフレームの下側にくぐり こませ、CPUモジュールが水平になるよう、 CPUモジュール右側のネジ穴と本体のネジ受け

の位置を合わせます。

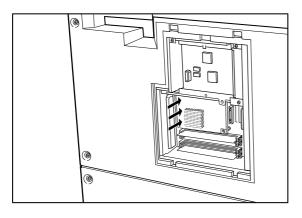


(7) CPUアップグレードキット背面のコネクターと 本体のコネクターを「カチッ」と音がするまで押 し込み、接続します。


さらに、CPUモジュールのコネクター部分を表 側から押さえ、しっかりと固定します。

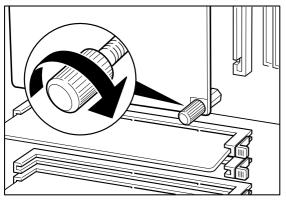


® CPUモジュール右下のネジ穴にネジを入れ、ネ ジを右方向に回してCPUモジュールを固定しま す。

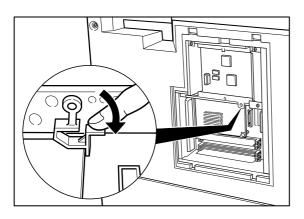


ூ プラスチック製の押さえを押し下げます。

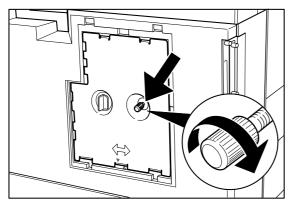

(10) フレーム側の と、カバー側の左側 の位置を 合せたあと、左方向にスライドさせて金属製の カバーを閉めます。

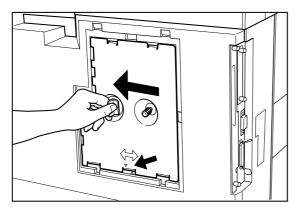

(11) ネジを右方向に回して金属製のカバーを固定し ます。

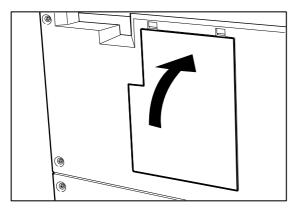

(12) オプションカバー下部の凸部を本体の溝に合わ せ、パチンと音がするまで閉じます。

- (13)「2.1.5 機械を元に戻す(P.29)を参照して機械 を元の位置に戻し、インターフェイスケーブル を接続して電源を入れます。
  - [補足 ↓ 電源を入れても、ディスプレイに何も 表示されない(真っ白)の場合は、電源 スイッチを切り、ディスプレイ消灯 後、CPUアップグレードキットが正し く、しっかりとセットされているかど うかもう一度確認してください。
    - •「デンゲン ヲ キリイリ シテクダサ イ」と表示される場合は、CPUアップグ レードキットが正しくセットされてい ません。電源スイッチを切り、ディス プレイ消灯後、CPUアップグレード キットをいったん取り外して、もう一 度取り付けてください。

症状が変わらない場合は、電源スイッチ を切り、ディスプレイ消灯後、コンセン トから電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または弊社のテレフォンセン ターにご連絡ください。

(14)「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」 (P.31)を参照してプリンター設定リストをプリ ントし、機械の設定状態を確認します。

# インターフェイス の設定

3.1	インターフェイスケーブルの接続	60
3.2	メモリー割り当て	63








# インターフェイスケーブルの 接続

ホスト装置とプリンターを直接接続する場合は、パラレルインターフェイスを使用します。 ネットワークに接続する場合はEthernetインターフェイスを使用します。

☆注意 設置時には、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となることがあります。


補足 本機は、パラレルインターフェイス、Ethernetインターフェイスを同時に接続することができます。また、接続されているすべてのインターフェイスから印刷データを受信することができます。

インターフェースケーブルの接続以降の設定操作の流れは、以下のようになります。 必要に応じて、対応する取扱説明書あるいは本書の章を参照してください。

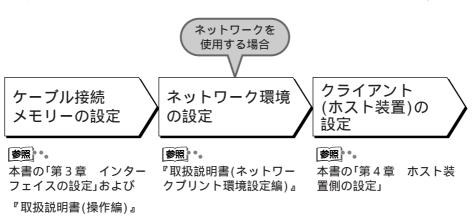

#### 3.1.1 パラレルインターフェイスでの接続

パラレルインターフェイス使用時の設置手順について説明します。

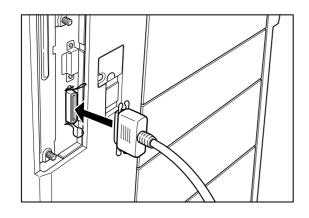

- インターフェイスケーブルのコネクターをパラレルインターフェイスコネクターに差し込み、 両側の金具で固定します。
- ② ホスト装置に、インターフェイスケーブルのもう 一方のコネクターを接続します。
- **③** ホスト装置の電源スイッチを入れます。
- 4 本機の電源スイッチを入れます。

必要に応じて、以下の項目を設定してください。

プリントモード指定 (工場出荷時: ジドウ)
 JCLスイッチ (工場出荷時: ユウコウ)
 自動排出時間 (工場出荷時: 30秒)
 双方向送信 (工場出荷時: スル)
 インプットプライム (工場出荷時: ユウコウ)

**参照** ● ● 各項目の詳細や設定方法については、『取扱説明書(操作編)』を参照してください。

ます。詳細は、「第4章 ホスト装置側の設定」を参照してください。


#### 3.1.2 Ethernetでの接続

Ethernetインターフェイスは、次の3種類に対応しています。

- 100Base-TX
- 10Base-T
- 10Base-5

補足、 工場出荷時は、100Base-TXと10Base-Tが自動的に切り替わるように設定されています。10Base-5環境で使用する場合は、ケーブル接続後、必ずプリンターの操作パネルから、Ethernet設定を行ってください。

Ethernetインターフェイス使用時の設置手順について説明します。

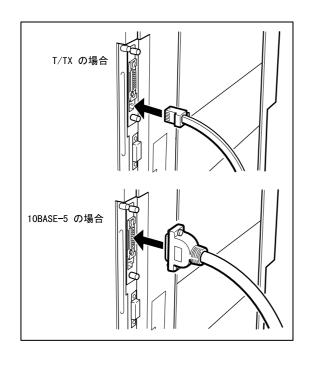


- Ethernetインターフェイスのコネクターに、インターフェイスケーブルを接続します。
  - 注記 ② Ethernetインターフェイスの2つのコネクターには、インターフェイスケーブルを同時に接続しないでください。通信不良や故障の原因になります。
  - **補足** インターフェイスケーブルは、ご使用のネットワークの接続形態にあったケーブルをご用意ください。
- **2** 本機の電源スイッチを入れます。

10Base-5用のコネクターに接続した場合は、次ページの手順に従って、Ethernetボード設定を10Base-5に設定してください。また、100Base-TX/10Base-Tのコネクターを接続して、100Base-TX、10Base-Tのいずれかに通信速度を固定したい場合は、次ページの手順を参考にして、設定してください。

Ethernetボード設定が終了したら、ご使用になる環境設定に応じて、プリンター側、ホスト側で設定を行ってください。

**参照** ● 設定方法は、『取扱説明書 ネットワークプリント環境設定編 )』を参照してください。

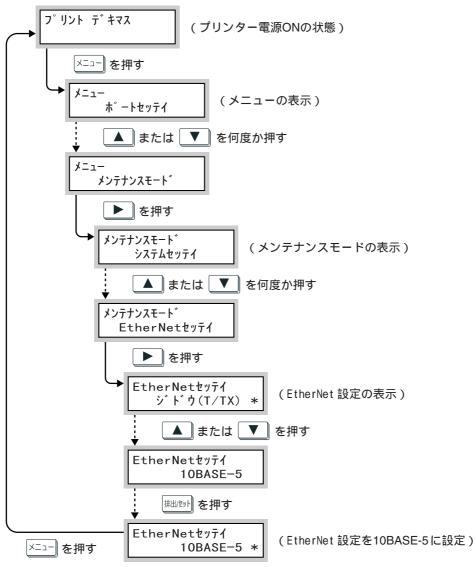


(電源ONの状態に戻ります。約1分後、データ受信可能です。)



## メモリー割り当て

増設RAMモジュールを装着することにより増加したメモリー容量は、プリンターの電源投入 時(システムリセット時)に必要な各メモリー容量を確保したあと、自動的にページバッファ 容量に割り当てられます。必要に応じてメモリー容量の設定を変更してください。以下にメモリー設定の概要と、メモリーを増設したときにどのようにメモリーを割り当てたらよいかの概要について説明します。

参照 ・ メモリー容量の詳細は、『取扱説明書(操作編)』の「第6章 各種設定項目について」を参照してください。

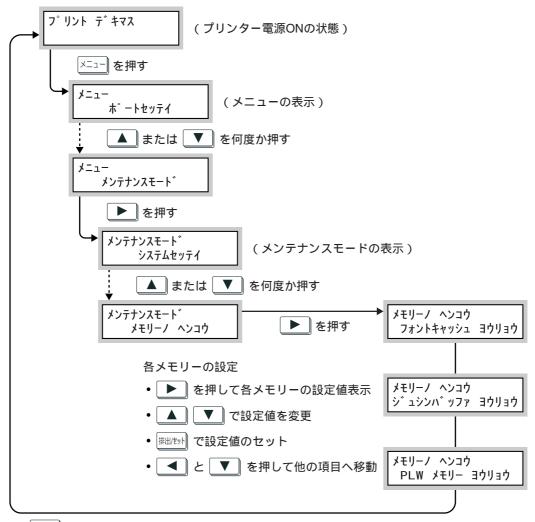

|×ニュー||を押す(電源ONの状態に戻ります。約1分後、データ受信可能です。)

#### 3.2.1 用途

メモリーは、次の用途に使用します。

- システム用
- フォントキャッシュ用
- PLWの作業領域用
- 受信バッファー用
- ページバッファー用

#### 3.2.2 各メモリーの役割

システムとページバッファー以外のメモリー容量は、操作パネルから設定を変更することができます。ただし、メモリーの全体量を越えた割り振りはできません。また、電源オン時に、設定値が搭載メモリー容量を越えた場合には、次項で説明する割り振り手順によって、システムによって自動的に調整されます。

#### ●●● システム用

プリンターのシステムが使用する領域です。操作パネルで使用する容量を変更 することはできません。

#### ●●● フォントキャッシュ用

ダウンロードフォントデータを保持しておくメモリーのことです。通常は増やす必要はありません。フォントキャッシュメモリーの容量を増やすことにより、印刷する文書によっては、印刷時間が短縮される場合もあります。

#### ●●● PLWの作業領域用

PLWの作業領域用メモリーです。

#### ●●● 受信バッファー用

複数のポートからのデータを受信するために、ポートごとに受信バッファーを 用意しています。受信バッファーには、次の種類があります。

- パラレル受信バッファー
- SMB/lpdのスプールあるいは受信バッファー
- NetWare受信バッファー

#### パラレル受信バッファー

パラレルインターフェイス用の受信バッファーです。必要に応じて容量を増やしてください。容量を増やすと、処理が早くなることがあります。また、パラレルインターフェイスを使用しないならばポートを停止して、他の用途向けにメモリーを割り当ててください。

#### SMB/lpdのスプールあるいは受信バッファー

スプールする場合は、スプール用のメモリーが必要になります。スプールしな い場合でも、受信バッファーが必要になります。スプール用の領域を32MB以 上確保したい場合には、内蔵ハードディスクを接続することをお勧めします。 内蔵ハードディスクを接続した場合は、スプール先をハードディスクにするこ とができます。

#### NetWare®受信パッファー

NetWare®用の受信バッファーです。必要に応じて容量を増やしてください。

#### ●●● ページバッファー用

実際の印刷イメージを描画する領域です。他の用途向けに割り当てたあとの、 残った領域から割り当てられます。操作パネルで使用する容量を設定すること はできません。最小値は44.21MBです。ただし、搭載メモリーが64MBの場合 には、34.75MB(64MBのときは、12×18インチおよびSRA3用紙には印刷でき ません)になります。

#### 3.2.3 メモリーの割り振りについて

電源オン時に設定したメモリーを割り振れないときには、以下の表の上から順 番で設定を最小にして割り振れたところで、正常の立上げとなります。一番左 の列の番号が同じ場合はその項目は同時に処理されます。

	項目	初期値	最小値	最大値	設定単位
1	ページバッファー	-	44.21MB (メモリー64MB 時は34.75MB)	44.21MB +残り	-
2	NetWare受信バッファー	256KB	64KB	1024KB	32KB
2	パラレル受信バッファー	256KB	64KB	1024KB	32KB
2	SMB受信バッファー (スプールシナイ)	256KB	64KB	1024KB	32KB
2	SMBスプール領域 (スプールスル)	1MB	0.5MB	32MB	0.25MB
3	Ipd受信バッファー (スプールシナイ)	256KB	64KB	1024KB	32KB
3	Ipdスプール領域 (スプールスル)	1MB	0.5MB	32MB	0.25MB
4	PLWの使用領域	14.5MB	14.5MB	64MB	0.25MB
5	フォントキャッシュ	1.5MB	1.5MB	2MB	0.25MB

# ホスト装置側の設定

4.1	プリンターの設置が終了したら	68
4.2	Windows® 95/98での設定	69
4.3	Windows NT® 4.0での設定	79
11	印刷のしかた	99







# プリンターの設置が終了したら

プリンターの設置が終了したら、ホスト装置の設定をします。ホスト装置から印刷するために、プリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーは、ホスト装置上の印刷データや指示を、プリンターが解釈できるデータに変換するソフトウェアです。ここでは、DocuPrint C1250の機能を使って印刷するために必要なPLWドライバーについて説明します。

#### 4.1.1 PLWドライバー

PLWとは、富士ゼロックス独自のカラープリント用ページ記述言語です。 **参照・・** お使いのOSによって、本書の以下の場所を参照してください。

- Windows® 95/98の場合 ......「4.2 Windows® 95/98での設定」
- Windows NT® 4.0の場合......「4.3 Windows NT® 4.0での設定」




## Windows® 95/98での設定

ここでは、Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版またはMicrosoft® Windows® 98 operating system日本語版にPLWドライバー(Windows® 95/98用)をインストールし、 オプションを設定する手順を説明します。

#### 2種類のインストール方法 4.2.1

今回はじめてPLWドライバー(Windows® 95/98用)をインストールする場合 は、プラグアンドプレイで自動的にインストールすることができます。双方向 セントロケーブル パラレルインターフェイスケーブル)を接続して、コン ピューターとプリンターの電源を入れた時点で、以下のダイアログボックスが 表示されたら、プラグアンドプレイが起動されています。「4.2.3 プラグアン ドプレイでのインストール」を参照してインストールを行ってください。以下の ダイアログボックスが表示されなかった場合とネットワークインストールの場 合は、「4.2.4 機種名を選択する場合のインストール」を参照してください。な お、以下の画面はWindows® 95のものです。

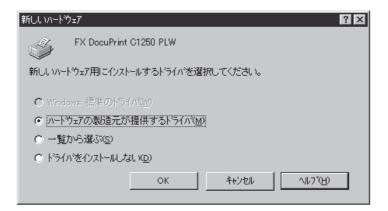

#### インストール前に 4.2.2

インストールには、本体同梱品の「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250 JCD-ROMを使用します。CD-ROMの中のReadme.docは、インストー ルを実行する前に必ずお読みください。

#### 4.2.3 プラグアンドプレイでのインストール(Windows® 95/98)

Windows® 95/98で、ローカル接続( セントロニクス接続 )して、はじめてPLW ドライバーをインストールする場合、プラグアンドプレイでインストールする ことができます。

ここでは、プラグアンドプレイでの、PLWドライバー(Windows® 95/98用)のインストール手順について説明します。

#### 操作手順

- PLWドライバー(Windows® 95/98用)をインストールしたいコンピューターの電源を切ります。
- ② プリンターの電源を入れます。
- ③ コンピューターの電源を入れ、Windows® 95/98を起動します。 このあと、画面が表示されますので、その指示に従ってください。また、「4.2.4 機種名を選択する場合のインストール」を参照してください。

#### 4.2.4 機種名を選択する場合のインストール

PLWドライバー(Windows® 95/98用)のインストール手順について説明します。


なお、以下の手順では、Windows® 98上での画面例で説明しています。

注記 プリンタードライバーのバージョンアップ他、何らかの理由によりプリンタードライバーを再インストールする場合は、一度プリンターアイコンを 削除して、OSを再起動後、インストールしてください。

#### 操作手順

- プリンターの電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れ、Windows® 95/98を起動します。
- ③ [スタート | ボタンをクリックします。 [設定 | をポイントし、 [ プリンタ | をクリックします。 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

- 「プリンタ」ウィンドウの中の、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。
- 指示に従って、[次へ>をクリックします。
- プリンターの接続を指定します。

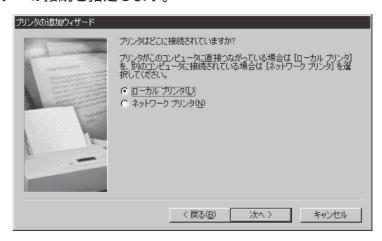


#### ローカルプリンタの場合


[ローカルプリンタ]を指定して、[次へ>]をクリックします。 [補足 の パラレルで印刷する場合は、[ローカルプリンタ]を指定します。

#### ネットワークプリンタの場合

[ネットワークプリンタ を指定して、[次へ> をクリックします。

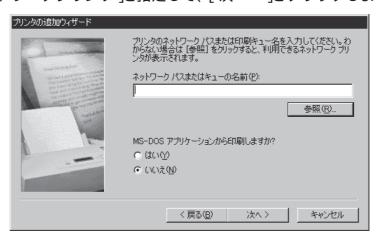


[参照]ボタンをクリックします。

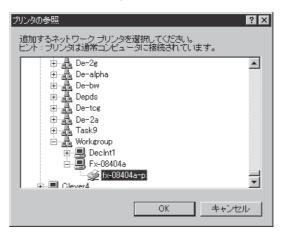


ネットワーク上からDocuPrint C1250を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

対応しているネットワークプロトコルには、Ipd、Netware、SMBと3種類ありますが、ここではSMBの場合を例にしています。Ipd、Netwareについては、『DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250 取扱説明書(ネットワークプリント環境設定編)』で詳しく説明しています。SMBの場合、例えばアドレスが08:00:37:08:40:4Aのとき、プリンター名は、Fx-08404aとなります。

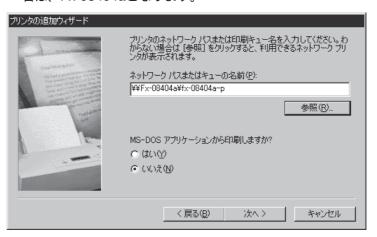


ネットワークパスが入力されたことを確認して、[ 次へ > ]をクリックします。

(7) [ディスク使用]をクリックします。

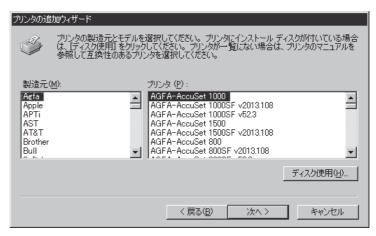


**8** 「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250 JCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。


⑤ [配布ファイルのコピー元 ボックスに、CD-ROMがセットされているドライブ名、コロン(:)に続いて「¥DRIVER¥WIN98(Windows® 95は ¥DRIVER¥WIN95)」を入力し、[OK]をクリックします。

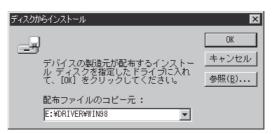

**III** [FX DocuPrint C1250 PLW を指定し、[次へ > をクリックします。

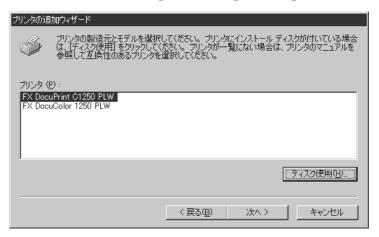

(I) ローカルプリンタの場合 プリンターに使用するポートを指定し、[次へ > ]をクリックします。

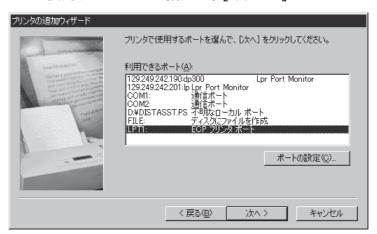


(補足 □ コンピューターによって、表示されるポートの一覧が異なります。


#### ネットワークプリンタの場合

ネットワークプリンタの場合は左の画面は表示されません。手順**(2)**へ進んでください。

- プリンターの名前を決定します。入力されているプリンター名を変更する場合は、[プリンタ名]ボックスに任意の名前を入力します。

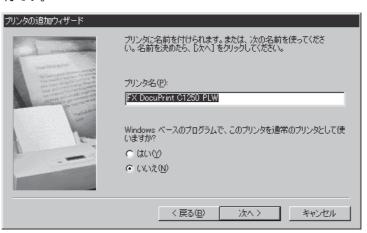


- (13) このプリンターを通常使用するプリンターとする場合は、はいうしない場合は[いいえ]を指定し、[次へ> ]をクリックします。
  - | 補足 | 本機が一台目のプリンターのときは、表示されません。
- (4) インストール後、テストページを印刷するかを指定します。 [はい(推奨))を指定した場合は、プリンター本体にA4の用紙をセット し、[完了]をクリックします。PLWドライバー(Windows® 95/98用)の インストールが始まります。

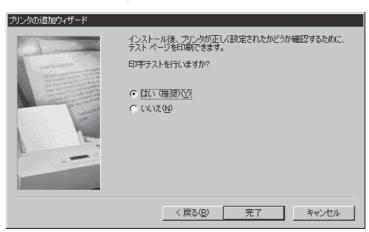


定が正しく行えたかどうかを確認するためのテストページが印刷されます。[ いいえ ]を指定するとテストページは印刷されません。

- (15) 操作手順(14)でテストページの印刷について[はい(推奨)]を指定した場合、印字テスト結果を確認するダイアログボックスが表示されます。[はい]をクリックします。
  - | 補足 | 操作手順 (4)でテストページの印刷について いいえ ]を指定した場合、このプリンタウィザードは表示されません。

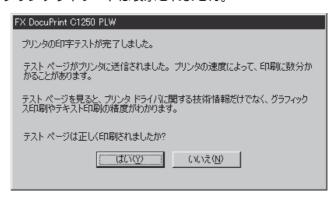

新しいプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示され、プリンターが使用できる状態になります。

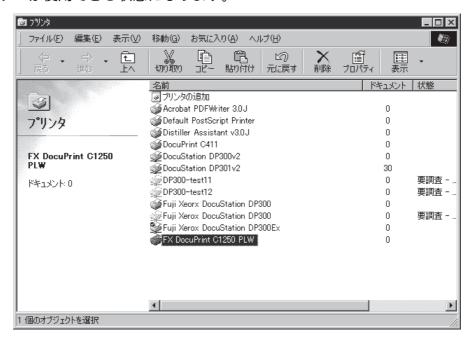


「ドライバーのインストールは終了です。「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250」CD-ROMを取り出してください。

(18) ひきつづき、プリンターに装着されている排出トレイ、内蔵ハードディスク、メモリーについて設定します。これらの設定は、「プリンタ」ウィンドウからプリンターのプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]タブを表示して行います。

「プリンタ」ウィンドウの中の、該当するプリンタアイコンをクリックします。

- (19) [ファイル メニューから[プロパティ をクリックします。
  - **補足** Windows® 95には 色の管理 ]タブはありません。また、Windows® 95では、[全般]タブは 情報 ]タブとなります。
- 20 [プリンタ構成]タブをクリックします。

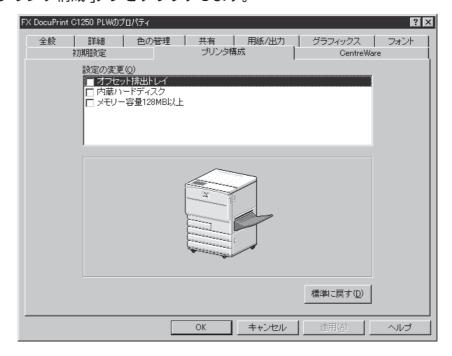

[プリンタ構成]タブが表示されたら、以下を参考に設定してください。 また、プリンタ構成について不明な場合は、スタートアップページを参照してください。

#### ●●● オフセット排出トレイ

本機に排出トレイM( 白色 )が装着されている場合、チェックボックスをオンにします。ここをオンにすると、[ 用紙/出力 ]タブの[ オフセット排出 ]の項目で[ する ]を選択できるようになります。用紙の排出位置をずらして出力する設定が可能になります。

DocuPrint C1250 Net(ネットワークモデル)には標準で装着されています。

#### ●●● 内蔵ハードディスク

内蔵ハードディスク装置が装着されている場合、チェックボックスをオンにし ます。ここをオンにすると、「用紙/出力 1タブの「ソートする(一部ごと)1の項目 が、選択できるようになります。複数ページの文書を、指定部数ソートして排 出します。

DocuPrint C1250 Net(ネットワークモデル)には標準で装着されています。

#### **●●● メモリー容量**128MB以上

DocuPrint C1250 Net( ネットワークモデル )の場合、またはDocuPrint C1250 に増設RAMモジュールが装着されている場合、チェックボックスをオンにしま す。メモリーを増設すると、「用紙/出力 1タブの「原稿サイズ 1および 出力用紙 サイズ Jの項目で選択できるサイズが増えます。 DocuPrint C1250 Netには、 標準で128MBが装着されています。

**注記** プリンタードライバーをインストールした初期状態では、色の設定はつねにカラー で印刷されるようになっています。そのため、プリンタプロパティを変更しないで 印刷すると、すべてのページが本機のカラーモードで印刷されます。

白黒のページを本機の白黒モードで印刷したい場合には、プリンタのプロパティ設 定時あるいは印刷時に、プリンタードライバーの[グラフィックス]タブの[カラー モード]で[白黒]を指定してください。

なお、アプリケーションに[白黒印刷]などのオプションがある場合でも、プリンタ のプロパティで指定しなければ、本機のカラーモードで印刷されますので、ご注意 ください。




### Windows NT® 4.0での設定

ここでは、Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0日本語版 にPLWドライバー(Windows NT® 4.0用)をインストールし、オプションを設定する手順を 説明します。

#### 4.3.1 インストール前に

インストールには、本体同梱品の「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250」CD-ROMを使用します。CD-ROMの中のReadme.docはインストール を実行する前に、必ずお読みください。なお、PLWドライバー(Windows NT® 4.0)をインストールする前に、以下の手順に従って、プリンターの操作パネル で初期値を変更します。

- 補足 ◆ PLWドライバーは、Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0日本語版にインストールすることもできます。 PLWドライバー(Windows NT® 4.0用)の対象CPUは、Intel x86です。
  - Windows NT® 4.0では双方向送信の機能がないため、以下のようにパラレル ポートの設定を変更します。ネットワーク接続ではこの変更操作は必要ありま せん。

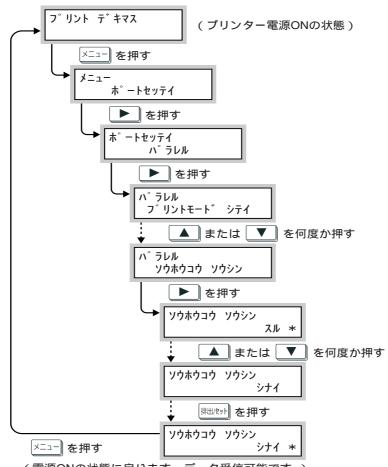

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

#### 4.3.2 インストールの操作手順

PLWドライバー(Windows NT® 4.0用)のインストール手順について説明します。

注記 プリンタードライバーのバージョンアップ他、何らかの理由によりプリンタードライバーを再インストールする場合は、一度プリンターアイコンを削除して、OSを再起動後、インストールしてください。


#### 操作手順

- プリンターの電源を入れます。
- ② コンピューターの電源を入れます。
  Windows NT® 4.0を起動し、「Administrators」グループメンバーのユーザー、または「Administrator」でログインしてください。
  - **補足** 「Administrators」グループの詳細については、Windows NT® 4.0に付属の 説明書を参照してください。
- ③ [スタート jボタンをクリックします。[設定 jをポイントし、[ プリンタ jをクリックします。「 プリンタ jウィンド ウが表示されます。
  - **補足** 「マイコンピュータ」ウィンドウの「プリンタ」アイコンをダブルクリックする方法もあります。
- 「プリンタ」ウィンドウの中の、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。



指示に従って、[次へ> をクリックします。

6 プリンタの接続を指定します。

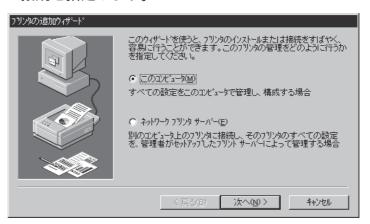

#### ローカルプリンタの場合


[ このコンピュータ ]を指定し、[ 次へ > ]をクリックします。 「補足」

「補足」

パラレルで印刷する場合は、[ ローカルプリンタ ]を指定します。

#### ネットワークプリンタの場合

[ ネットワークプリンタサーバー ]を指定し、[ 次へ> ]をクリックします。

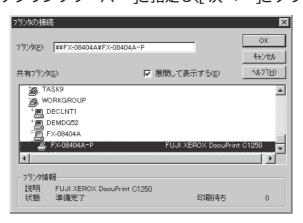

ネットワーク上からDocuPrint C1250を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

補足 対応しているネットワークプロトコルには、lpd、Netware、SMBと3 種類ありますが、ここではSMBの場合を例にしています。lpd、Netwareについては、『DocuColor 1250シリーズ/DocuPrint C1250 取扱説明書 ネットワークプリント環境設定編 』で詳しく説明しています。SMBの場合、例えばアドレスが08:00:37:08:40:4Aのとき、プリンター名は、Fx-08404aとなります。



上のダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。

#### 7 ローカルプリンタの場合

プリンターに使用するポートを指定し、[次へ> ]をクリックします。



**補足** コンピューターによって表示されるポートの一覧が異なります。

#### ネットワークプリンタの場合

ネットワークプリンタの場合は上の画面は出ません。手順**®**へ進んでください。


補足 ネットワークプリンタサーバーを指定した場合、適切なファイルがすで にインストールされているときは、以下のウィンドウが表示されますの で、通常使うプリンタとして使うかどうかを指定し、[ 次へ > ]をクリックします。インストールが終わったら、[ 完了 ]をクリックして、インストールは終了です。




(8) [ディスク使用]をクリックします。




- 9 「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250」CD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
- I配布ファイルのコピー元 ボックスに、CD-ROMがセットされているド ライブ名、コロン( : )に続いて「¥DRIVER¥NT40」を入力し、[OK]を クリックします。

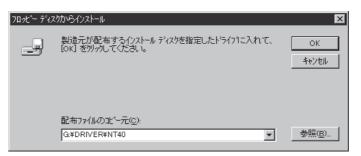

「FX DocuPrint C1250 PLW を指定し、「次へ > をクリックします。

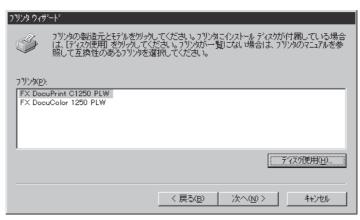

- プリンターの名前を決定します。[ プリンタ名 ]に入力されているプリンター名を変更する場合は、[ プリンタ名 ]ボックスに任意の名前を入力します。
  - **補足** プリンター名は、使用するときにわかりやすい名前に変更すると便利です。

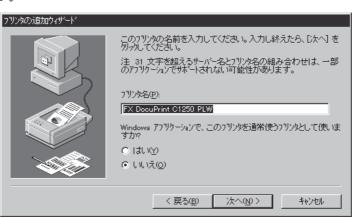

- (I) このプリンターを通常使用するプリンターとする場合は はい を指定し、 「次へ > をクリックします。
  - 補足し すでにインストールされているほかのプリンターがない場合は、通常使用 するプリンターとするかを指定するためのオプションボタンは表示されません。
- このプリンターをほかのネットワークユーザーと共有するかどうかを指定 し、[次へ > ]をクリックします。




- **補足** プリンターをほかのコンピューターから使用する場合は、[ 共有する ]を 指定します。
  - NTサーバーからWindows NT® 4.0にダウンロードして使用する場合は、 オペレーティングシステムを選択します。

- (15) インストール後、テストページを印刷するかを指定します。 [はい(推奨))を指定した場合は、プリンター本体にA4の用紙をセット し、[完了]をクリックします。PLWドライバー(Windows NT® 4.0用) のインストールが始まります。



- (16) 操作手順(15)でテストページの印刷について[はい(推奨)]を指定した場合、印字テスト結果を確認するダイアログボックスが表示されます。[はい]をクリックします。
  - | 補足 | 操作手順 | でテストページの印刷について いいえ | を指定した場合、このプリンターウィザードは表示されずにインストールは終了します。

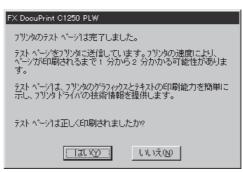


**(17)** 新しいプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示され、プリンターが使用できる状態になります。



- ドライバーのインストールは終了です。「Printer Driver DocuPrint C1250/DocuColor 1250」CD-ROMを取り出してください。
- (19) ひきつづき、プリンターに装着されている排出トレイ、内蔵ハードディスク、メモリーについて設定します。これらの設定は、「プリンタ」ウィンドウからプリンターのプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]タブを表示して行います。

「プリンタ」ウィンドウの中の、該当するプリンタアイコンをクリックします。

- 20 [ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。
- ②1 [プリンタ構成]タブをクリックします。

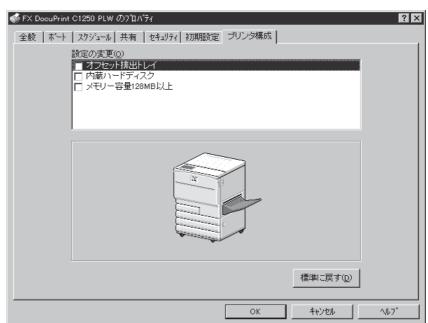

[プリンタ構成]タブが表示されたら、以下を参考に設定してください。 また、プリンタ構成について不明な場合は、スタートアップページを参照してください。

## ●●● オフセット排出トレイ

本機に排出トレイM( 白色 )が装着されている場合、チェックボックスをオンにします。ここをオンにすると、[ 用紙/出力 ]タブの[ オフセット排出 ]の項目で[ する ]を選択できるようになります。用紙の排出位置をずらして出力する設定が可能になります。

DocuPrint C1250 Net(ネットワークモデル)には標準で装着されています。

## ●●● 内蔵ハードディスク

内蔵ハードディスク装置が装着されている場合、チェックボックスをオンにします。ここをオンにすると、[ 用紙/出力 ]タブの[ ソートする( 一部ごと )]の項目が、選択できるようになります。複数ページの文書を、指定部数ソートして排出します。

DocuPrint C1250 Net(ネットワークモデル)には標準で装着されています。

## **●●●** メモリー容量128MB以上

DocuPrint C1250 Net( ネットワークモデル )の場合、またはDocuPrint C1250 に増設RAMモジュールが装着されている場合、チェックボックスをオンにします。メモリーを増設すると、[ 用紙/出力 ]タブの[ 原稿サイズ ]および[ 出力用紙サイズ ]の項目で選択できるサイズが増えます。

DocuPrint C1250 Netには、標準で128MBが装着されています。

全記 プリンタードライバーをインストールした初期状態では、色の設定はつねにカラーで印刷されるようになっています。そのため、プリンタプロパティを変更しないで印刷すると、すべてのページが本機のカラーモードで印刷されます。

白黒のページを本機の白黒モードで印刷したい場合には、プリンタのプロパティ設定時あるいは印刷時に、プリンタードライバーの[グラフィックス]タブの[カラーモード]で[白黒]を指定してください。

なお、アプリケーションに[白黒印刷]などのオプションがある場合でも、プリンタのプロパティで指定しなければ、本機のカラーモードで印刷されますので、ご注意ください。





## 印刷のしかた

ここでは、アプリケーションからの基本的な印刷実行の手順について説明します。

#### 4.4.1 印刷の手順


印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトウェアによって異なります。詳 細は各アプリケーションソフトウェアの説明書を参照してください。ここで は、Windows® 95/98、Windows NT® 4.0に添付の「ワードパッド」を例に説明 します。

## 操作手順

- (1) 「ワードパッド」を起動し、印刷データを作成します。
- ② [ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。




**3** お使いのプリンターが選択されていることを確認し、必要なら「プロパ ティをクリックして、各項目を設定します。

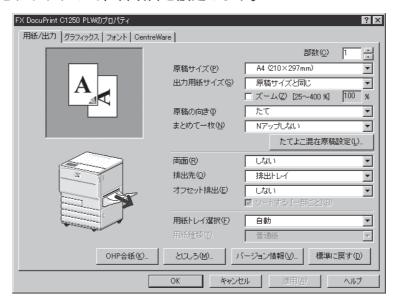

#### 4.4.2 印刷の設定(概要)

プリンタアイコンを選択して、[プロパティをクリックすると、以下のような プリンタードライバーのプロパティが表示されます。なお、印刷ダイアログ ボックスで、「プロパティをクリックした場合には、表示されるタブが限定さ れます。

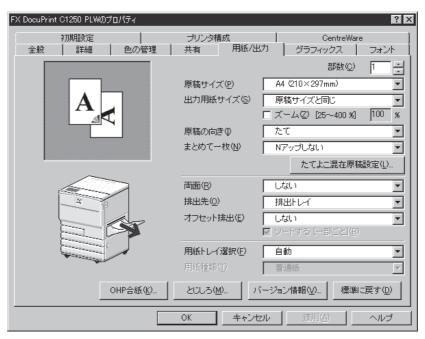

- 「補足↓♀ Windows NT® 4.0では、プリンタアイコンを選択して、[ ドキュメントの既定 値 をクリックすると、[ 用紙/出力 ]タブ、[ グラフィックス ]タブ、[ フォント ] タブ、[CentreWare]タブが表示され、[プロパティ]をクリックすると、[全般] タブ、[ ポート ]タブ、[ スケジュール ]タブ、[ 共有 ]タブ、[ セキュリティ ]タ ブ、「初期設定 1タブ、「プリンタ構成 1タブが表示されます。
  - [色の管理]タブは、Windows® 98のみで表示されます。
  - [全般 1タブは、Windows® 95では[情報]タブになります。
  - [ CentreWare 1タブは、CentreWareをインストールした場合に表示されます。

PLWドライバー独自の機能は、次の6つのタブに分かれています。

## [用紙/出力]タブ

原稿サイズ、出力用紙サイズ、縮小拡大(率)、原稿の向き、まとめて一枚、 排出先、ソート有無、用紙トレイの選択などを設定します。とじしろを設定 するダイアログを表示するボタンもこのパネルになります。

## [グラフィックス]タブ

印刷時の画質に関連する項目について設定します。

カラーモード(カラー、白黒)、印刷モード(画質優先、速度優先)、画質調整モードで(おすすめ)を選択した場合には、画面に表示されるヒントを見ながら、原稿に適していると思われる画質タイプを選択します。

さらに詳細な画質設定を行う場合は、下部のボタンをクリックして、表示されるグラフィックスプロパティの各タブで設定します。原稿の要素ごと(文字や図など)に、明度、彩度、コントラストなどを設定したり、トナーの色ごとのカラーバランスなどを設定することができます。

## [フォント]タブ

TrueTypeフォントをプリンターフォントで置き換えて印刷するかどうかを設定します。フォント置き換えテーブルの設定の変更は、[初期設定]タブの「フォント置き換えテーブルの編集がタンを使用します。

## [初期設定]タブ

TrueTypeフォントをプリンターフォントで置き換えるときのテーブルを変更するための[フォント置き換えテーブルの編集]ボタンと、定型外の用紙を使用するために用紙を登録する[ユーザー定義用紙]ボタンがあります。プリント機能の設定もできます。

## [プリンタ構成]タブ

プリンター本体に接続されているオプション類について設定します。ここで選択するオプションによって、[ 用紙/出力 ]タブで選択できる項目や選択肢に差がでます。目的のプリンター本体の構成にあわせて設定します。

また、プリンタ構成について不明な場合は、スタートアップページを参照してください。

## [CentreWare]タブ


弊社のCentreWareをインストールしている場合に表示されます。 CentreWareのドキュメントモニターを使用するかどうかを設定します。

## 4.4.3 項目の説明と印刷時の基本的な操作について

ドライバーの各項目の説明と、基本的な印刷の操作はオンラインヘルプで説明しています。また、詳細については『DocuPrint C1250 取扱説明書(操作編)』を参照してください。

## 各項目の説明が見たいときには

プリンタードライバーの画面が表示されている状態で、ウィンドウ右上の **?** ボタンをクリックし、マウスポインタが **?** の状態になったら、説明を表示したい項目上でクリックします。

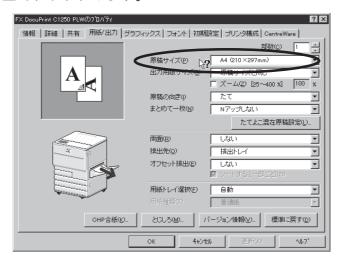


### 印刷時の基本的な操作が知りたいときには

プリンタードライバーの画面が表示されている状態で、ウィンドウ右下の(へルプ)がタンをクリックします。項目へのヘルプのリンクが表示されますので、ヘルプウィンドウで(目次)をクリックし、操作に関する目次項目を表示させます。

目的の操作の説明をクリックすると、説明が表示されます。

**補足** PLWドライバー独自のタブを表示しているときのみ、[ ヘルプ )ボタンを選択できます。



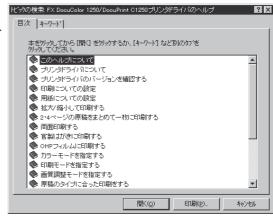


# 設置時のトラブル シューティング

5.1	こんなときは	94
52	エラーメッセージー 暫	99







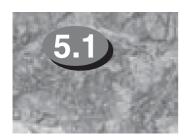

# こんなときは

プリンターの設置時に、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

#### 故障かな…と思う前に 5.1.1

トラブルが発生したら、故障かなと思う前に、プリンターの状態を確認してく ださい。

問題が解決しない場合は、「5.2 エラーメッセージー覧」を参照して、適切な処 置を行ってください。

△警告 本プリンターは精密部品、および高圧電源を使用しています。 ネジで固定されているパネルやカバーなどは取扱説明書で指示してい る箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があ り、感電のおそれがあります。オプションの着脱作業でネジで固定さ れているパネルやカバーを開ける場合には、必ず各取扱説明書の指示 に従ってください。

火や発煙のおそれがあります。

症状	原因	処 置
電源が入らない	プリンターのブレーカースイッチ、 および電源スイッチが切れていませ んか?	プリンターのブレーカースイッチ、お よび電源スイッチを入れてください。
	電源プラグがコンセントに入っていますか?	プリンターの電源スイッチをいったん 切り、電源コードを確実に差し込んで ください。その後、プリンターの電源 スイッチを入れてください。
	プリンター側の電源コードのコネクターが抜けていませんか?	プリンターの電源スイッチをいったん切り、電源コードを確実に差し込んでください。その後、プリンターの電源スイッチを入れてください。
	電源の電圧が適切ですか?	電源が100V(ボルト) 15A(アンペア) であることを確認してください。 プリンターの最大消費電力(1500W)に 見合った電源容量が確保されていることを確認してください。

症状	原 因	処 置
印刷できない	「オンライン」ランプが消灯していませんか?	プリンターがポーズ状態または、メニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 •【ポーズシテイマス】 ボーズを押して、ポーズ状態を解除します。 • その他 メニューを押して、メニューを設定している状態を解除します。  ***『取扱説明書(操作編)』 「1.2 操作パネル」
	ディスプレイにメッセージが表示されていませんか?	表示されているメッセージに従って処置してください。
		● 5.2 エラーメッセージ一覧」
	プリンターとホスト装置を、パラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、ホスト装置が、双方向通信に対応していません。	工場出荷時、プリンターの双方向通信の設定は、【スル】になっています。ホスト装置が、双方向通信に対応していないと印刷できません。この場合は、プリンターの操作パネルで、双方向通信の設定を【シナイ】にしてから印刷してください。
		「6.2 共通メニューの設定」
手差しトレイに印刷指 示を出したのに印刷さ れない	印刷を指定したサイズの用紙がセットされていますか?	正しいサイズの用紙をセットして、再度、印刷指示をしてください。 ** 『取扱説明書(操作編)』
印刷を指示していない のに、【プリントシテイ	プリンターの電源を入れたあとに、 ホスト装置の電源を入れませんでし	そのまま5分間待つか、「ブルター」を押して、 印刷を中止します。
マス】が表示される	たか?	(補足) プリンターの電源を入れる際には、ホスト装置の電源が入っていることを確認してください。
	ハードディスクに印刷データが残っ ています。	印刷が終了するまで、お待ちください。
「処理中」ランプが点 灯、点滅したまま排紙	印刷データがプリンター内に残って います。	印刷の中止、または残っているデータ の強制排出をしてください。
されない		<b>参照 ・・ 『</b> 取扱説明書(操作編)』 「1.5 印刷を中止する」 「1.6 排出する」

## 5.1 こんなときは

症状	原 因	処 置
印刷を指示したのに「処理中」ランプが点滅、点灯しない。	インターフェイスケーブルが抜けて いませんか?	プリンターの電源スイッチをいったん 切り、インターフェイスケーブルの接 続を確認してください。
	インターフェイスボードを使用して いる場合、インターフェイスボード は正しくセットされていますか?	プリンターの電源スイッチをいったん切り、インターフェイスボードの装着 状態を確認してください。
		参照
	使用するインターフェイスが【キド ウ】に設定されていますか?	インターフェイスのポート状態を確認 してください。
		<b>参照</b>   ・・『取扱説明書(操作編)』 「6.2 共通メニューの設定」
	ホスト装置側の環境が正しく設定さ れていますか?	プリンタードライバーなどホスト装置 側の環境を確認してください。
	メモリー容量が不足していませんか?	いったん電源スイッチを切り、増設 RAMモジュールを取り付けて、メモ リーを増設してください。
		<b>参照</b> *• 「2.4 増設RAMモジュール (64MB/128MByte )を取り付 ける」
		補足。 メモリーの容量が不足していると、プリンターは自動的にインターフェイスを【テイシ】に設定し直して、起動します。
ネットワークポートを 【キドウ】にしても、使 用できないものがある	メモリーが不足していると、自動的 に【テイシ】に変更されることがあり ます。	ポートの状態を確認し、メモリーの割 り当てを変更するか、メモリーを追加 してください。
		参照 ・ ・ 『取扱説明書(操作編)』 「6.2 共通メニューの設定」
10Base-Tでは通信で きるのに、100Base- TXではうまく通信でき	Ethernet設定を【ジドウ(T/TX) 】にしている場合に発生する可能性があります。	設定値を、使用しているネットワーク の速度( 10Base-Tあるいは100Base- TX )にあわせてください。
ないことがある		参照 ・・ 『取扱説明書(操作編)』 「6.2 共通メニューの設定」

症状	原 因	処 置
SMBを【キドウ】にした が、Windowsから参照 すると別のPCが見える	別のPCが見える場合は、他のPCと 名前が重複していることが考えられ ます。	プリンター設定リストを出力して、 SMBのホスト名を確認してください。 <b>参照</b> ・「2.1.6 プリンター設定リストをプリントする」
SMBを【キドウ】にした が、Windowsから参照 すると見えない	Windowsマシン上で、プリンター側で設定したプロトコル( NetBEUIあるいはTCP/IP )がインストールあるいは設定されていないことが考えられます。	対応するプロトコルをインストールおよび設定してください。  *** 『取扱説明書( ネットワークプリント環境設定編 )』

**補足** 印刷処理が正しく行われなかったとき、その情報はプリンター履歴レポートに保存されます。

印刷処理されていない場合は、プリンター履歴レポートの機能を使用して、印刷処理状況を確認してください。正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。

**参照** ・ プリンター履歴レポートの印刷方法については、『取扱説明書(操作編)』の「1.7 リスト/レポートを印刷する」を参照してください。

## 5.1.2 保守サービス

本書の「第5章 設置時のトラブルシューティング」および『取扱説明書(操作編)』の「第7章 こまったときは」に従って処置をしても障害を復旧できないときは、プリンターの電源を切り、ディスプレイ消灯後、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店または弊社にご連絡ください。





# エラーメッセージ一覧

プリンターの設置時に、プリンターのディスプレイに、エラーメッセージが表示された場合 は、次の中から該当するメッセージを探し、適切な処置をしてください。

**参照** \* \* \* その他のメッセージについては、『取扱説明書(操作編)』を参照してください。

- 注記 ② ◆ メッセージを、一定時間放置すると、プリンター内に残っている印刷データが廃棄されること があります。長時間放置しないように気をつけてください。
  - プリンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は保証さ れません。

補足 プリンターには、アラームの鳴る時間を設定できる機能がついています。アラーム時間の設定に ついては、『取扱説明書(操作編)』6.2 共通メニューの設定」を参照してください。

メッセージ	原因/処置
トレイ* ヲ セット シテクタ゛サイ	【原因】 トレイ*が引き出されています。 【処置】 用紙トレイを正しくセットしてください。
トレイ* ニ ヨウシヲ ホキュウ ×××× ××××	【原因】 用紙トレイ*のxxxxサイズは、用紙切れです。 【処置】 用紙トレイ*にxxxxサイズの用紙を補給してください。 ●照 ・ 『取扱説明書(操作編)』2.3 用紙をセットする」
ヒタ゛リシタカハ゛- ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】 左側面下部カバーが開いています。 【処置】 左側面下部カバーを確実に閉じてください。 「愛照」・『取扱説明書(操作編)』1.1 各部の名称とはたらき」
ミキ゛シタカハ゛ー ヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】 右側面下部カバーが開いています。 【処置】 右側面下部カバーを確実に閉じてください。 ●照 ・ 『取扱説明書(操作編)』1.1 各部の名称とはたらき」
テンシャ ユニット ヲ オシコンテ゛ クタ゛サイ	【原因】 転写ユニットが引き出されています。 【処置】 転写ユニットを押し込んでください。 ●照 ・ 『取扱説明書(操作編)』1.1 各部の名称とはたらき」
フロントカハ´ー ヲ トシ´テ クタ´サイ	【原因】 フロントカバーが開いています。 【処置】 フロントカバーを閉じてください。 ●照 ・ 『取扱説明書(操作編)』1.1 各部の名称とはたらき」
テサ゛シ トレイ ウエノ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】 手差しトレイの上面カバーが開いています。 【処置】 手差しトレイの上面カバーを閉じてください。 ●照 ・ ・ 『取扱説明書(操作編)』1.1 各部の名称とはたらき」

「★」は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。

メッセージ

オイル カートリッシ゛[D] ヲ コウカン シテクタ゛サイ	【原因】	オイルカートリッジを設置していない可能性があります。 オイルカートリッジが設置されていることを確認してください。 **・「1.5 オイルカートリッジの取り付け」
カミツ゛マリ オクリカケノ ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	用紙トレイで紙づまりが発生しています。 操作パネルの状態表示部のランプで、紙づまりをしている 用紙トレイを確認して、つまっている用紙を取り除いてく ださい。 「夢聞・・『取扱説明書(操作編)』7.3 用紙がつまった場合」
カミツ゛マリテ゛ス ヨウシヲトリノソ゛イテクタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。 操作パネルの状態表示部のランプで紙づまり位置を確認して、つまっている用紙を取り除いてください。 ②照 • 『取扱説明書(操作編)』7.3 用紙がつまった場合」
ツマッテイル ヨウシ ヲ トリ カハ゛ーヲ トシ゛テ クタ゛サイ	【原因】	紙づまりが発生しています。 つまっている用紙を取り除いて、カバー閉じてください。 参照 • 『 取扱説明書( 操作編 )』 7.3 用紙がつまった場合 」
カミツ゛マリテ゛ス テンシャ ユニットヲヒキタ゛シテクタ゛サイ	【原因】	転写ユニットで紙づまりが発生しています。 転写ユニットを引き出して、つまっている用紙を取り除い てください。 「愛照」・。『取扱説明書(操作編)』7.3 用紙がつまった場合」
ヨウシヲ トリ テンシャユニット ヲ オシコンテ゛ クタ゛サイ	【原因】	転写ユニットで紙づまりが発生しています。 つまっている用紙を取り除いて、転写ユニットを押し込ん でください。   参照  ・・『取扱説明書(操作編)』7.3 用紙がつまった場合」
テ゛ンケ゛ン ヲ キリイリ シテ クタ゛サイ	【原因】	エラーが発生しました。 いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、再度 電源スイッチを入れてください。
テ゛ンケ゛ン ヲ キリイリ シテ クタ゛サイ (***ー***)	【原因】	エラーが発生しました。 いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、再度電源スイッチを入れてください。再び表示された場合は、「(***-***)」の表示内容を書き写してください。電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

原因/処置

(補足 ○ 「\*」は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。

メッセージ		原因/処置
テレホンセンターへ レンラクシテクタ*サイ (***-***)	【原因】	エラーが発生しました。 「(***-***)」の表示内容を書き写してください。電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
ヒョウシ゛ュン フォントROM ヲ カクニン シテクタ゛サイ	【原因】	標準フォントROMモジュールが装着されていません。 標準フォントROMモジュールを正しく装着してください。
イーサネット ケーフ゛ル ヲ カクニン シテ クタ゛サイ	【原因】	イーサネット上がビジー状態か、または、ケーブルが終端 されていません。 イーサネットケーブルを確認してください。
HDDファイル フリョウ セットホ゛タンテ゛ショキカシマス	【原因】	ハードディスクのファイルシステムに異常があります。またはハードディスクがフォーマットされていません。 <b>歴地がを押してください。ハードディスクを初期化します。</b>
メモリ フ゛ソクテ゛ス メモリヲ ツイカ シテクタ゛サイ	【原因】	メモリーが不足しています。 いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、増設 RAMモジュールや、内蔵ハードディスク装置を装着して、 メモリーを増やしてください。
ネットワークホ゛ート゛ カ゛ シ゛ッソウ サレテイマセン	【原因】	ネットワーク用ROMが取り付けられていますが、ネット ワークボードが正しく設置されていない可能性がありま す。
	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、ネットワークボードが正しく設置されていることを確認してください。再度表示される場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。
ネットワークROM カ゛ シ゛ッソウ サレテイマセン	【原因】	ネットワークボードが取り付けられていますが、ネット ワーク用ROMが正しく設置されていない可能性がありま す。
	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、ネットワーク用ROMが正しく設置されていることを確認してください。再度表示される場合は、電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、電源プラグをコンセントから抜き、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご連絡ください。

(補足 √ 「\*」は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。

## 5.2 エラーメッセージ一覧

メッセージ		原因/処置
システムセッテイカ゛ キエマシタ セットホ゛タンテ゛ショキカシマス	【原因】	NVメモリーのバッテリー電圧が低下したため、システム設 定の記憶が消えました。
ピットル タンプ クヨイガンマス	【処置】	
	【原因】	現在のROMモジュールのバージョンと、NVメモリーに格納してあるROMモジュールのバージョンが異なります。
	【処置】	
オナシ゛ フォントROM ハ	【原因】	同一のフォントROMモジュールがセットされています。
ト・ウシ゛ニ・ショウテ゛キマセン	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、一方のフォントROMモジュールを取り外してください。
ROMモシ゛ュールノ ハ゛ーシ゛ ョンヲ カクニン シテクタ゛サイ	【原因】	複数装着されているROMモジュールのバージョンが合っていません。または、使用できない組み合わせのROMモジュールが装着されています。
	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、再度 電源スイッチを入れてください。
		<ul><li>補足 複数のROMモジュールを装着する場合には、メジャーバージョン、およびマイナーバージョンを一致させてください。</li></ul>
ROMモシ゛ュール ノ イチ ヲ	【原因】	ROMモジュールが正しい位置に装着されていません。
カクニン シテ クタ゛サイ	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、ROM モジュールを正しい位置に装着してください。
ヒョウシ゛ュン ROM ヲ	【原因】	標準ROMモジュールが装着されていないか、データのダウ ンロード直後の場合は、ダウンロードに失敗しました。
カクニン シテ クタ゛サイ	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、再度
		電源スイッチを入れてください。ダウンロード直後の場合 は再度ダウンロードを行ってください。
タ゛ウンロート゛テ゛ータ ヲ	【原因】	データのダウンロードに失敗しました。
カクニン シテ クタ゛サイ	【処置】	ダウンロードデータを確認してください。
スロット* /	【原因】	スロット * に他機種用のROMモジュールが装着されています。
ROMA ショウ デキマセン		(補足) 使用できないROMモジュールが複数装着されている場合は、数の少ないスロット番号が表示されます。
	【処置】	いったん電源スイッチを切り、ディスプレイ消灯後、本機 用のROMモジュールに交換してください。

(補足 √ 「\*」は数字を表します。「xxxx」は用紙サイズ、または用紙サイズと方向を表します。

# 保守機能について





# プリンター機能の自己診断テスト

ここでは、プリンター機能の自己診断について説明します。 自己診断テストには、自動診断テストと個別診断テストの2つがあります。

それぞれの診断テストで診断される項目は以下のようになります。

	自動診断テスト	個別診断テスト
標準RAM		
カレンダーIC		
圧縮チップ		
カラーイメージアクセラレーター		
内蔵ハードディスクコントローラー	-	
内蔵ハードディスクリードテスト	-	

**補足** 自動診断テストでは、内蔵ハードディスクに関するテスト以外のものを自動で順番に実施します。


自己診断テストを実行する場合には、まず、通常の操作メニューとは別の診断用メニューを 表示します。


以下に、診断用メニューの表示方法と終了方法、自己診断テストの実行方法を説明します。

## 6.1.1 診断用メニューの表示方法

### 操作手順

プリンター操作パネルの ▲ と ▼ を同時に押しながらプリンターの電源を入れ、操作パネルの ▲ と ▼ を押し続けます。

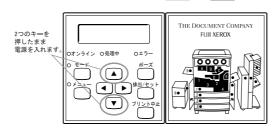


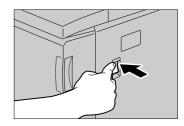

② 以下の画面が表示されたら、操作パネルの ▲と ▼を離します。

タ゛ウンロート゛


- ③ 操作パネルの▼を1回押し、続けて▼を押します。
  - 補足 ♪ を押さないうちは、 ▲ または ▼ を押すことにより【ダウンロード 【 NVメモリー/シンダン 【 CEモード 】の表示が繰り返されます。【 ダウンロード 】は現在は使用しないメニューです。【 CEモード 】は弊社のエンジニア用のメニューです。
- 4 以下の画面が表示され、「オマチクダサイ」の表示が消えると、診断用メニューに入ります。



- 以降の操作は、それぞれ「6.1.3 自動診断テストの実行」 6.1.4 自動診断 テストの実行 「6.1.5 NVメモリーの実行」を参照してください。
- 注記 録 誤って【ダウンロード】あるいは【CEモード】のところで、 ▶ を 押すとそれぞれのメニューに入ってしまいます。その場合に は、一度電源を切って、プリンターの操作パネルの表示が消え たのを確認し、再度手順1からの操作を行ってください。表示 が消える前に電源を入れてしまうと、プリンターは診断用メニューでなく、通常の状態で起動してしまいます。

## ●●● 診断用メニューの階層と実行

診断用メニューは、以下のような階層になっています。

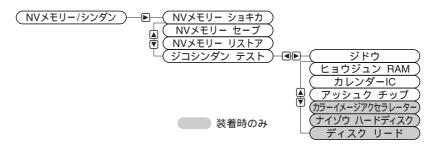

補足 通常は、【ジコシンダン テスト】以下の項目のみ実行します。【 NVメモリー ショキカ】は、弊社から指示があったときのみ実行してください。また、【 NVメモリーセーブ 【 NVメモリー リストア 】は、弊社の担当者が使用するメニューです。

メニューから、目的の自動診断テストあるいは個別診断テストを実行します。 「参照 •• 「6.1.3 自動診断テストの実行」6.1.4個別診断テストの実行」

## 6.1 プリンター機能の自己診断テスト


診断テストで、エラーが発生した場合は、以下のようなメッセージが表示されます。

テレホンセンターへ レンラクシテクタ サイ (\*\*\*ー\*\*\*)

「\*\*\*-\*\*\*」の部分はエラーコードです。エラーが発生した場合には、エラーコードを書き留めて弊社テレホンセンターまたは販売店にご連絡ください。

## 6.1.2 診断用メニューの終了方法

診断が終了すると、以下の画面例のように、診断項目名の下に【シュウリョウ シマシタ】と表示されます。




この状態で、電源を切ってください。診断用メニューを終了することができます。

また、 ※=== を押して、以下の画面になっているときにも電源を切ることができます。

NVメモリー/シンタ゛ン シ゛コシンタ゛ン テスト


## 6.1.3 自動診断テストの実行

以下の手順にしたがって、自動診断テストを実行します。

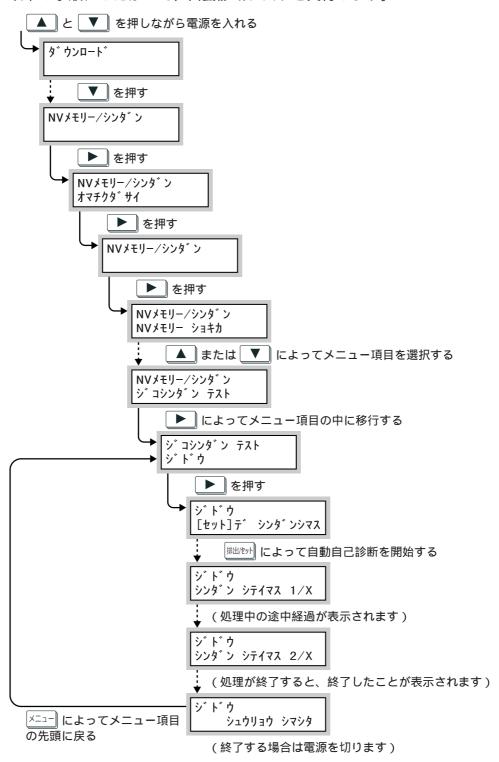

## 6.1.4 個別診断テストの実行


以下の手順にしたがって、個別診断テストを実行します。

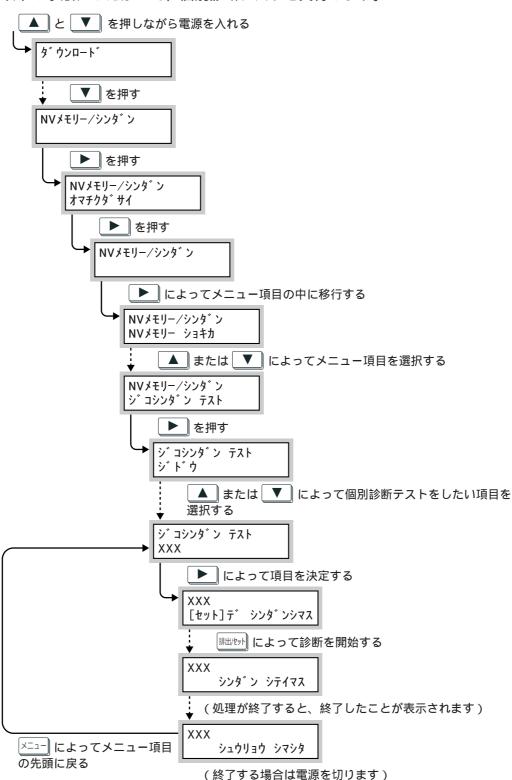

## 6.1.5 NVメモリーの初期化の実行

以下の手順にしたがって、NVメモリーの初期化を実行します。

NVメモリーの初期化をすると、現在の設定はすべてクリアされます。 弊社からの指示のあったとき以外は実行しないでください。

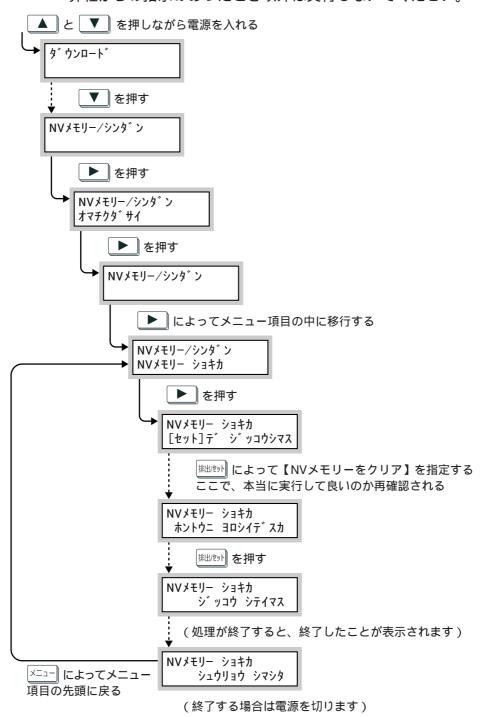



# 索引

記号	オプション品の装着場所について28
2種類のインストール方法69	オフセット排出トレイ77, 87
С	カ
	各メモリーの役割64
[CentreWare]タブ90 CPUアップグレードキット27	カラーイメージアクセラレーター27
E	+
	機械使用上の注意xiv
Ethernet インターフェイスでの接続61	機械を元に戻す31
L	機種名を選択する場合のインストール71
lpd スプール65	7
N	
NetWare®受信バッファー65	ケ
NV メモリーの初期化の実行 109	警告ラベルxviii
P	
Р	
PLW ドライバー68	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91
PLW ドライバー68	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に94
PLW ドライバー68	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に 94 個別診断テスト 104
PLW ドライバー68	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に94
PLW ドライバー68	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に 94 個別診断テスト 104
PLW ドライバー68  S SMB スプール64	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に 94 個別診断テスト 104 個別診断テストの実行 108
PLW ドライバー68 <b>S</b> SMB スプール64	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に 94 個別診断テスト 104 個別診断テストの実行 108
PLWドライバー68  S SMBスプール64  イ 印刷の設定(概要)89	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に 94 個別診断テスト 104 個別診断テストの実行 108
S         SMB スプール64         イ         印刷の設定 (概要)89         印刷の手順	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に
PLW ドライバー68       S       SMB スプール64       イ       印刷の設定 (概要 )89       印刷の手順88       インストールの操作手順80	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に
PLW ドライバー	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に
FLW ドライバー	項目の説明と印刷時の基本的な操作について 91 故障かな と思う前に

<b>せ</b> 設置および移動時の注意 viii 設置スペースix	プラグアン (Window プリンター [プリンタ <sup>†</sup> ブレーカー
増設 RAM モジュール27	
<b>チ</b> 注意ラベルxviii	ページバッ 別同梱品
テ 低電力モード (ローパワーモード) xix 電源およびアース接続時の注意 xi 電源コード 3 電源コードの接続と電源投入21 電源を切るときの注意xvii	保守サービ本体の同梱メモリー容
F	メモリー割
トナーカートリッジ 3 取り付けの準備をする29 用紙トレイ2~4に用紙をセットする18	  用紙 / 出力  用紙トレイ  用途
ナ	
内蔵ハードディスク27, 78, 87	
Л	
排出トレイM	
フ	
フォントキャッシュ64 [フォント]タブ90	

プラグアンドプレイでのインストール (Windows® 95/98) プリンター設定リストをプリントする [プリンタ構成]タブ ブレーカースイッチ	33 90
^	
ページバッファー用 別同梱品	
ホ	
保守サービス	
*	
メモリー容量 128MB 以上78, メモリー割り当て	
<b>=</b>	
[用紙 / 出力]タブ 用紙トレイ1に用紙をセットする 用途	17

# マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤 字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに 関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

• マニュアル	DocuPrint C125 ルの名称 取扱説明書( 設置約				●管理番号	DE-0579		
●ご芳名	•貴							
• 所属部門				●電話番号		[ 内線 ]		
●所在地								
•ページ	• 行		•	内容へのご指	諸摘/ご要望			
		<u> </u>						
			● 富士ゼロック	フス記入欄				
<ul><li>記事</li></ul>					● 受付No.	• 受付担当印		
						2版		

	Г.	tF	เา	÷λ	7	線	٦
•	1 '	1/ I	·		UT	TO K	- 1

## 富士ゼロックス(株)社内メール扱い

## [送付先] ドキュメントエンジニアリング 部 行

担当社員				
	事業部	営業所	課	G
		氏名		
:				

......[折り込み線]....

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

## 保守・操作のお問い合わせは

この商品の保守・操作のお問い合わせは、テレフォンセンター(または販売店)へご連絡 ください。

テレフォンセンターの電話番号は、機械に貼付してあるラベル、またはカードに記載されています。 ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

お問い合わせ先が不明の際は、お買い上げの販売店、または営業所へご連絡ください。

### 富士ゼロックスグループの営業所一覧

```
営業事業部·支店·営業所
                                                                                       地区販売会社
                                          中部営業事業部
第一中央販売本部
                         (03) 3584 - 3211
                                                            (052) 583 - 1741
                                                                              北海道ゼロックス株式会社
                                                                                                    (011) 271 - 4533
第二中央販売本部
                         (03) 3584 - 3211
                                           名古屋第一支店
                                                            (052) 583 - 4521
                                                                              岩手ゼロックス株式会社
                                                                                                    (019) 653 - 5519
                                           名古屋第二支店
                                                            (052) 583 - 9621
                                                                              宮城ゼロックス株式会社
                                                                                                    (022) 221 - 2131
地域販売本
                                                     支 店
                                                            (0566) 83 - 1771
                                              愛 知
                                                                              福島ゼロックス株式会社
                                                                                                     (0249) 27 - 1011
北日本営業事業部
                         (022) 221 - 7652
                                                                              群馬ゼロックス株式会社
                                                        店
                                                            (054) 255 - 2361
                                                                                                     (0273) 61 - 1431
                         (011) 241 - 7341
      海
          道
                     店
                                           長
                                               野
                                                    支
                                                        店
                                                            (026) 227 - 0769
                                                                              栃木ゼロックス株式会社
                                                                                                     (028) 637 - 5111
                     店
                         (022) 221 - 7651
                                           北
                                               陸
                                                    支
                                                        店
                                                            (076) 222 - 2591
                                                                              茨城ゼロックス株式会社
                                                                                                     (029) 229 - 2911
              支
                         (0245) 22 - 9211
                                                                             が

・

が

玉ゼロックス株式会社

東京ゼロックス株式会社

東京ゼロックス株式会社

多摩ゼロックス株式会社
                                                        i
ス
所
                                           沼津オ
                                                   Ź
                                                                                                     (048) 647 - 3211
 青秋.
      森
                         (0177) 75 - 2741
                                                     1
                                                            (0559) 63 - 1324
                                              松営業
                                                            (053) 454 - 8365
                                           浜
                                              松
      田
           営
                業
                         (0188) 62 - 4406
                                                                                                     (043) 221 - 2711
                                                        所
                                                            (058) 276 - 1311
                                           崪
 Щ
      形
           営
                業
                     所
                         (0236) 31 - 2662
                                                                                                     (03) 3205 - 7211
                                              井
                                           福
                                                 営 業
                                                        所
                                                            (0776) 23 - 0442
 盛
      畄
           営
                業
                     所
                         (019) 623 - 5475
                                                                                                     (042) 645 - 4851
                                           富山オフィ
                                                        ス
                                                            (0764) 31 - 8751
                                                                              神奈川ゼロックス株式会社
                                                                                                     (045) 681 - 1101
北関東営業事業部
                         (03) 5814 - 0702
                                                                              新潟ゼロックス株式会社
長野ゼロックス株式会社
                                                 営業
                                                        所
                                              重
                                                            (059) 226 - 1924
                                                                                                     (025) 246 - 1313
                         (029) 221 - 7575
       城
              支
                                                                                                     (026) 227 - 1231
                         (048) 641 - 5012
 埼
        玉
              支
                                          大阪営業事業部
                                                            (06) 6271 - 8352
                                                                              静岡ゼロックス株式会社
                                                                                                     (054) 255 - 4431
      潟
           営
                業
                         (025) 247 - 2211
                                           京都支店大阪第一支店
                                                            (075) 241 - 0281
                                                                              北陸ゼロックス株式会社
                                                                                                    (076) 260 - 0900
            営
        宮
 宇
     都
                 業
                     所
                         (028) 622 - 4111
                                                            (06) 6271 - 5285
                                                                              愛知東ゼロックス株式会社
                                                                                                     (0532) 32 - 7601
           営
               業
 群
     馬
                     所
                         (0273) 26 - 1721
                                           大阪第二支店
                                                                              愛知ゼロックス株式会社
                                                            (06) 6315 - 7200
                                                                                                     (052) 201 - 7141
南関東営業事業部
                         (03) 5814 - 0704
                                           大大
                                              阪 北
                                                     支
                                                        店
                                                            (06) 6305 - 3941
                                                                              岐阜ゼロックス株式会社
                                                                                                     (058) 276 - 3058
                         (043) 297 - 2361
       葉
              支
                     店
                                              阪南
                                                     支
                                                                              三重ゼロックス株式会社
                                                        店
                                                            (06) 6633 - 5923
                                                                                                     (059) 228 - 7561
                支
                         (045) 224 - 1302
                     店
                                           大神
                                              阪東営業所
                                                            (06) 6747 - 2680
                                                                              京都ゼロックス株式会社
                                                                                                     (075) 255 - 3091
 Щ
                         (0552) 26 - 5731
                                                                              大阪ゼロックス株式会社奈良ゼロックス株式会社
奈良ゼロックス株式会社
兵庫ゼロックス株式会社
                                                                                                     (06) 6281 - 1501
                                                    支
                                                        店
                                                            (078) 272 - 4411
  ューマーケティング営業部
                         (0120) 84 - 2209
                                           滋
                                              智 営
                                                     業
                                                        所
                                                            (0775) 22 - 4685
                                                                                                     (0742) 27 - 7801
 ドキュメントソリューション営業部
                         (045) 224 - 1302
                                                        所
                                                     丵
                                           阪
                                              油
                                                 営
                                                            (06) 6412 - 4631
                                                                                                     (078) 232 - 3341
                                                                              四国ゼロックス株式会社岡山ゼロックス株式会社
東京第一営業事業部
                         (03) 3348 - 4551
                                                     業
                                           姫
                                              路 営
                                                        所
                                                            (0792) 82 - 3030
                                                                                                     (0878) 23 - 4565
  キュメントソリューション
                                           奈良営業所和歌山営業所
                         (03) 3348 - 1891
                                                        所
                                                            (0742) 26 - 6811
                                                                                                     (086) 243 - 1051
            営
                                                                              広島ゼロックス株式会社
                                                            (0734) 33 - 1460
                                                                                                     (082) 243 - 3221
 ドキュメントソリューション
                         (03) 3293 - 1459
                                                                              山口ゼロックス株式会社
                                                                                                     (0836) 21 - 1147
                業
                                          中国四国営業事業部
                                                            (082) 262 - 2018
                                                                              北九州ゼロックス株式会社
                                                                                                     (093) 531 - 3313
 ネットワークソリューション
                         (03) 5418 - 7280
                                                            (086) 225 - 7231
                                                                              福岡ゼロックス株式会社
                                               Ш
                                                    支
                                                        店
                                                                                                     (092) 271 - 3111
                                           広
                                                島
                                                    支
                                                        店
                                                            (082) 262 - 2011
                                                                              長崎ゼロックス株式会社
                                                                                                    (0958) 22 - 3330
 ネットワークソリューション
                         (03) 5418 - 7270
                                           Щ
                                              口営
                                                     業
                                                        所
                                                            (0839) 24 - 0600
                                                                              熊本ゼロックス株式会社
                                                                                                     (096)367 - 2220
               支
                                                    業
                                                        所
                                           Щ
                                              陰
                                                 営
                                                            (0852) 21 - 9494
                                                                              鹿児島ゼロックス株式会社
                                                                                                    (099) 254 - 4222
 ネットワークプリンティング
                         (03) 3552 - 1411
                                                 営
                                                     業
 ペットファッファッファック システム 第 一 支 店 ネットワークプリンティング 店 システム 第 二 支 店 ネットワークプリンティング エ
                                           高
                                              松
                                                        所
                                                            (0878) 34 - 2111
                                                     業
                                                        所
                                                                              株式会社テクノル秋田ゼロックス株式会社
                                              Ш
                                                            (089) 941 - 5661
                                                                                                    (0178) 47 - 8311
                         (03) 3293 - 1452
                                                                                                    (0188) 23 - 4645
                                          九州営業事業部福 岡 支 店
                                                                              山形ゼロックス株式会社株式会社大学
                         (03) 3354 - 0511
                                                                                                     (0236) 24 - 2468
 システム 第 三 支 店
クリエーションビジネス支店
ニューマーケティング営業部
                                                            (092) 411 - 9100
                                                                                                     (0552) 33 - 3151
                                           北九州営業所
                                                                              福井ゼロックス株式会社
                                                            (093) 541 - 2681
                                                                                                     (0776) 34 - 3666
                         (03) 3354 - 5901
                         (03) 3348 - 1898
                                              賀
                                                 営業
                                                        所
                                                            (0952) 26 - 8750
                                                                              和歌山ゼロックス株式会社
                                                                                                     (0734) 46 - 4300
                                           長
                                              禬
                                                 営
                                                     業
                                                        所
                                                             (095) 824 - 0911
                                                                              株式会社ケーオウエイ
                                                                                                     (0859) 35 - 5550
東京第二営業事業部
                         (03) 3348 - 4115
                                              分
                                                 営
                                                     業
                                                        所
                                                            (0975) 34 - 3463
                                                                                式 会 社 ミ
                                                                                                     (0852) 27 - 0329
                                           大
 ドキュメントソリューション営業部
                         (03) 3348 - 1820
                                                 営
                                                     業
                                                            (096) 322 - 3131
                                                                              大分ゼロックス株式会社
                                                                                                     (0975) 56 - 7112
 拡
        車
              卆
                     店
                         (03) 5828 - 6221
                                           宮
                                              崎
                                                 営
                                                     業所
                                                                              株式会社ソ
                                                            (0985) 25 - 8383
                                                                                             ア
                                                                                                     (0952) 33 - 0694
              支支
 城城
        菡
                     店
                         (03) 5423 - 5111
(03) 3400 - 5161
                                           鹿児島営業所
                                                                              宮崎電子機器株式会社
                                                            (099) 253 - 1881
                                                                                                     (0985) 20 - 7666
                     店
        茜
                                                                                                    (098) 867 - 1415
                                              縄 営
                                                     業
                                                        所
                                                            (098) 863 - 8866
                                                                              沖縄ゼロックス株式会社
 城
       北
                         (03) 3981 - 3221
              卆
                     店
           西
      京
                卆
                         (042) 524 - 8111
```

営業所名、電話番号は変更になることがあります。(1999年2月現在)

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターへご連絡ください。
フリーダイヤル 🐼 0120-27-4100

(フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日を除く9~12時、13~17時、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用できません。全国通話ができる電話機をご使用ください。)

インターネットホームページで商品情報を提供しています。アクセス先は、http://www.fujixerox.co.jp

## DocuPrint C1250 取扱説明書(設置編)

著作者富士ゼロックス株式会社発行年月 1999 年 5月 第1版ドキュメントエンジニアリング部5月 第2版

発行者 富士ゼロックス株式会社

〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22

電話 03 (3585) 3211

Printed in Japan



